


Stručný uživatelský návod pro Galaxy Dimension

Tento stručný uživatelský návod vám pomůže zvládnout základní ovládání elektronického zabezpečovacího systému Galaxy Dimension, které budete potřebovat k tomu, abyste ochránili svůj majetek.

Klávesnice

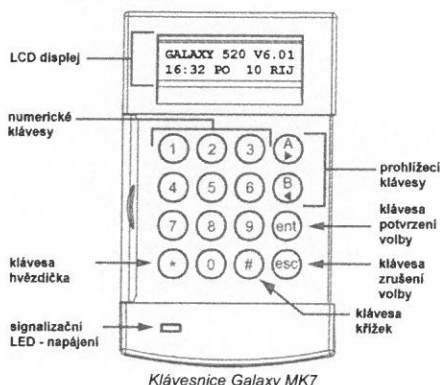

Jak systém vypnout

Pro **vypnutí** systému zadejte svůj kód a stiskněte klávesu **ent**.

Systém může také vypnout přiložením karty k bezkontaktní čtečce.

Zapnutí grup systému

Pokud máte přidělenou možnost zapínání samostatných částí systému (grup), zadejte na klávesnici odpovídající číslo grupy a stiskněte **ent**. Tím grupu zapnete nebo vypnete.

Zapnutí a vypnutí systému

Jak systém zapnout

Poznámka: Před zapnutím systému zkontrolujte, zda jsou správně zavřena všechna okna a dveře. Rovněž zkontrolujte, zda zorné pole detektorů pohybu není zastíněno nějakou překážkou.

Pro **plné zapnutí** systému zadejte svůj kód a stiskněte klávesu **A >**. Poté opusťte budovu.

Pro **částečné zapnutí** systému zadejte svůj kód a stiskněte klávesu **B**. Poté opusťte budovu nebo oblast.

Pro zapnutí systému pomocí karty, přiložte platnou kartu na 3 sekundy k bezkontaktní čtečce. Tím se aktivuje **plné zapnutí** nebo **částečné zapnutí** kartou. Poté opusťte budovu nebo oblast.

Jestliže se na displeji klávesnice zobrazí informace o poplachu nebo poruše, nelze systém zapnout, pokud nemáte oprávnění poruchu (poplach) ignorovat. Pro více informací viz odstavec Poplachy a poruchy.

Poplachy a poruchy

Zrušení

Pro zrušení poplachu nebo poruchy zadejte svůj kód a stiskněte klávesu **ent**.

Poplach nebo poruchu může také zrušit přiložením platné karty k bezkontaktní čtečce.

Resetování

Po vzniku poplachu nebo poruchy musí být systém resetován. Pro resetování systému postupujte následovně:

1. Odstraňte příčinu poplachu nebo poruchy.
2. Zadejte svůj kód a stiskněte klávesu **ent** nebo přiložte platnou kartu k bezkontaktní čtečce (poplach nebo porucha sabotáž se zruší).
3. Prohlédněte si poplachy, poruchy nebo sabotáže na displeji klávesnice. Je-li jich víc, přepínejte mezi nimi klávesou **A >**.

Ignorování poplachu nebo poruchy při zapínání

Jestliže se na displeji klávesnice zobrazí **ent=POKRAC. V ZAP**, stiskněte klávesu **ent**, abyste tuto konkrétní příčinu poplachu nebo poruchy ignorovali.

Jestliže se na displeji klávesnice nezobrazí **ent = POKRAC. V ZAP**, je nutné zavolat technika, aby zrušil stav poplachu nebo poruchy.

Menu

K dispozici jsou dvě menu: plné menu a zkrácené (rychlé) menu.

Plné menu

Plné menu obsahuje celou řadu nastavení, která umožňují měnit funkčnost systému. Do plného menu mají přístup pouze k tomu oprávnění uživatelé a technici.

Zkrácené (rychlé) menu

Toto menu obsahuje výběr z položek plného menu. V továrním nastavení je mají přiděleno všichni uživatelé s úrovní 2.3 a vyšší.

Vstup do menu

Pro vstup do menu:

1. Zadejte svůj kód a stiskněte klávesu **ent** (struktura menu závisí na úrovni uživatele a jeho oprávnění).
2. Pro listování položkami menu používejte klávesy **A >** a **< B**.
3. Výběr požadované položky menu provedete klávesou **ent**.

Jestliže se na displeji klávesnice zobrazí informace o poplachu nebo poruše, nelze do menu vstoupit, pokud nemáte oprávnění poruchu (poplach) ignorovat. Pro více informací viz odstavec Poplachy a poruchy.

Nabídky menu

Nabídky menu slouží k nastavení konkrétních funkcí systémů. Hlavní nabídky menu jsou:

- Menu 11 – Vynechání zón
- Menu 22 – Historie EZS

- Menu 42 – Kódy
- Menu 47 – Dálkový přístup
- Menu 48 – Povolení přístupu

Poznámka: Pro informace o všech nabídkách menu viz kompletní uživatelský manuál.

Menu 11 – Vynechání zón

Toto menu umožňuje uživateli s úrovní 2.3 a vyšší vybrat zóny, které nemají být **zastřeženy**.

Menu 22 – Historie EZS

Toto menu umožňuje uživateli s úrovní 2.4 a vyšší prohlížet záznam událostí v systému.

Menu 42 – Kódy

Toto menu umožňuje uživateli (správcí) s úrovní 3.6 a vyšší přidávat a měnit uživatelská nastavení.

Menu 47 – Dálkový přístup

Toto menu umožňuje uživateli (správcí) s úrovní 3.6 a vyšší řídit dálkový přístup do systému.

Menu 48 – Povolení přístupu

Toto menu umožňuje povolit **přístup technikovi** k programování systému.

Správa uživatelů

Pro přidání nového uživatele do systému nebo změnu stávajícího použijte menu **42.1=Uživat. kody**. Hlavní účel tohoto menu spočívá v přiřazování a modifikaci uživatelského:

- kódu
- úrovně
- přiřazených grup

Pro přidání nebo změnu jakéhokoliv uživatelského nastavení v menu **42.1=Uživat. kody**:

1. Vstupte do menu **42.1=Uživat. kody**.
2. Nalistujte pomocí klávesy **A >** požadované číslo uživatele a poté stiskněte **ent**.
3. Pro listování nabídkami menu uživatelského kódu stiskněte klávesu **A >**.

Změna kódu

Uživatelský kód je jedinečné 4 až 6místné číslo, kterým se každý uživatel autorizuje do systému..

Pro přiřazení nebo změnu uživatelského kódu:

1. Opakovaně stiskněte klávesu **A >**, dokud se na displeji klávesnice nezobrazí **01=Zmena kódu** a poté stiskněte **ent**.
2. Zadejte nový 4 až 6místný kód. Klávesou ***** (hvězdička) můžete smazat poslední zadané číslo.
3. Pro uložení zadaného kódu stiskněte **ent**.
4. Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte **esc**.

Změna úrovně

Úroveň oprávnění udává, ke kterým funkcím a menu bude mít uživatel přístup.

Pro přiřazení nebo změnu uživatelské úrovně:

1. Opakovaně stiskněte klávesu **A >**, dokud se na displeji klávesnice nezobrazí **02=Zmena kodu** a poté stiskněte **ent**.
2. Pomocí kláves **A >** a **< B** listujte až na požadovanou úroveň.
3. Pro uložení zvolené úrovně stiskněte **ent**.
4. Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte **esc**.

Poznámka: Výchozí uživatelská úroveň je 2.3. Pro informace o různých uživatelských úrovních viz kompletní uživatelský manuál.

Změna grup

Uživatel může mít přidělené části systému (grupy), ke kterým má přístup a může je tedy ovládat.

Pro přidělení grup uživateli nebo jejich změnu:

1. Opakovaně stiskněte klávesu **A >**, dokud se na displeji klávesnice nezobrazí **06=Priraz. grup** a poté stiskněte **ent**.
2. Zadejte čísla grup, které chcete uživateli přidělit.
3. Pokud chcete, aby uživatel měl možnost výběru grup, které chce ovládat, stiskněte po zadání čísel grup ***** (hvězdičku).
4. Pro uložení přidělení grup stiskněte **ent**.
5. Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte **esc**.

Karty MAX

Karty MAX jsou kompatibilní se čtečkami MAX nebo MicroMAX a mohou být použity k zapnutí a vypnutí systému a zrušení poplachu či poruchy.

Pro přiřazení karty MAX uživateli:

1. Opakovaně stiskněte klávesu **A >**, dokud se na displeji klávesnice nezobrazí **07=Max-Cis.kart** a poté stiskněte **ent**.
2. Zadejte sériové číslo karty MAX. Klávesou ***** (hvězdička) můžete smazat poslední zadané číslo.
3. Pro uložení čísla karty stiskněte **ent**.
4. Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte **esc**.

Pokud máte klávesnici se čtečkou MK7 KeyProx:

1. Opakovaně stiskněte klávesu **A >**, dokud se na displeji klávesnice nezobrazí **07=Max-Cis.kart** a poté stiskněte **ent**.
2. Držte stisknuté klávesy **1** a **A >**, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí.
3. Přiložte kartu MAX k pravému dolnímu rohu klávesnice KeyProx, kde je umístěna čtečka. Na displeji klávesnice se zobrazí sériové číslo karty MAX.
4. Pro uložení sériového čísla karty MAX stiskněte **ent**.
5. Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte **esc**.

Kontrola přístupu

Karta pro kontrolu přístupu

Karta pro kontrolu přístupu může být přiložena k bezkontaktní čtečce za účelem:

- Umožnit vstup do dveří
- Zrušit poplachy a poruchy
- Zapnout nebo vypnout systém

Při přiřazení karty pro kontrolu přístupu uživateli:

1. Vstupte do menu **42.1=Uživat. kody**.
2. Nalistujte pomocí klávesy **A >** požadované číslo uživatele a poté stiskněte **ent**.
3. Opakovaně stiskněte klávesu **A >**, dokud se na displeji klávesnice nezobrazí **07=Císlo karty** a poté stiskněte **ent**.
4. Zadejte sériové číslo karty pro kontrolu přístupu. Klávesou ***** (hvězdička) můžete smazat poslední zadané číslo.
5. Pro uložení čísla karty stiskněte **ent**.
6. Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte **esc**.

Karty pro kontrolu přístupu – programování série karet

Funkce sériového programování umožňuje přiřazení bezkontaktních karet většímu počtu uživatelů. Tato funkce je dostupná pouze u čtečky připojené k modulu DCM.

Postup při programování série karet:

1. Vstupte do menu **42.3.4=Zac.serie**.
2. Zadejte pořadové číslo prvního uživatele, kterému chcete přiřadit bezkontaktní kartu.
3. Stiskněte klávesu **ent**.
4. Vstupte do menu **42.3.1=Pridat serii**.
5. K vybrané bezkontaktní čtečce přiložte první kartu pro kontrolu přístupu, kterou chcete přiřadit prvnímu uživateli série.
6. Bezkontaktní karta bude přiřazena uživateli zobrazenému na displeji. Stiskem klávesy **esc a ent** nastavíme dalšího uživatele série.
7. Přiložením další karty k vybrané čtečce a stiskem kláves **esc a ent** je provedeno její přiřazení dalšímu uživateli série a nastavení dalšího uživatele série.

8. Pro dokončení a návrat na úvodní obrazovku stiskněte několikrát klávesu **esc**.

Přístupové vzory

Pro umožnění přístupu přes dveře v objektu musí mít uživatel přiřazen tzv. přístupový vzor. Přístupový vzor je seznam grup a jim přiřazených **týdenních rozvrhů** (týdenní rozvrh je seznam až 42 časů v rámci jednoho týdne). Přístupový vzor určuje přístupová práva každého uživatele - kam a kdy má uživatel přístup. Přístupový vzor se uživateli přiřazuje v menu **42.1.11=Přístupový vzor**.

Glossary

Plné zapnutí – Zastřežení celého systému.

Grupy – Definované části systému.

KeyProx – Klávesnice MK7 s vestavěnou bezkontaktní čtečkou.

Částečné zapnutí – Zastřežení je těch zón v systému, které byly předtím vybrané pro zastřežení při částečném zapnutí.

Bezkontaktní čtečka – Čtečka bezkontaktních karet nebo čtečka MAX.

Zóny – Individuální detekční prvky v systému.

Informace o technikovi

Jméno a příjmení	
Telefon	
Číslo účtu	

ADI-OLYMPO

Havránkova 33,
619 00 Brno
Czech Republic

Honeywell Security (UK64)

Newhouse Industrial Estate
Motherwell
Lanarkshire
ML1 5SB
UK

