

Před instalací si přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich. Nesprávná instalace může vést k vážnému zranění. Výrobek musí být instalován kvalifikovaným elektrikářem. Odpovědnost společnosti SOMFY za vady a škody je vyloučena, pokud byly způsobeny nedodržením pokynů. Tento technický list si uchovejte pro budoucí použití.



IB+ 1 AC Motor Controller
WM 100-240 V AC

Ref. 1860121



IB+ 1 AC Motor Controller
DRM 100-240 V AC

Ref. 1860122

1. Přehled

A

[1]




[2]




B

[1]





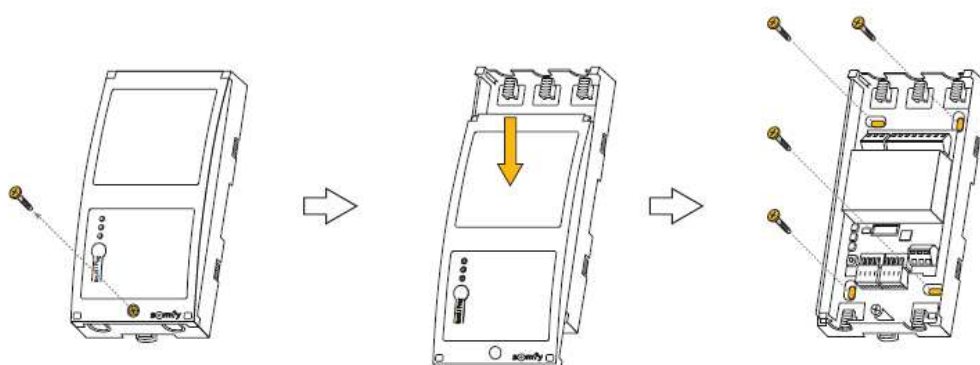


[2]

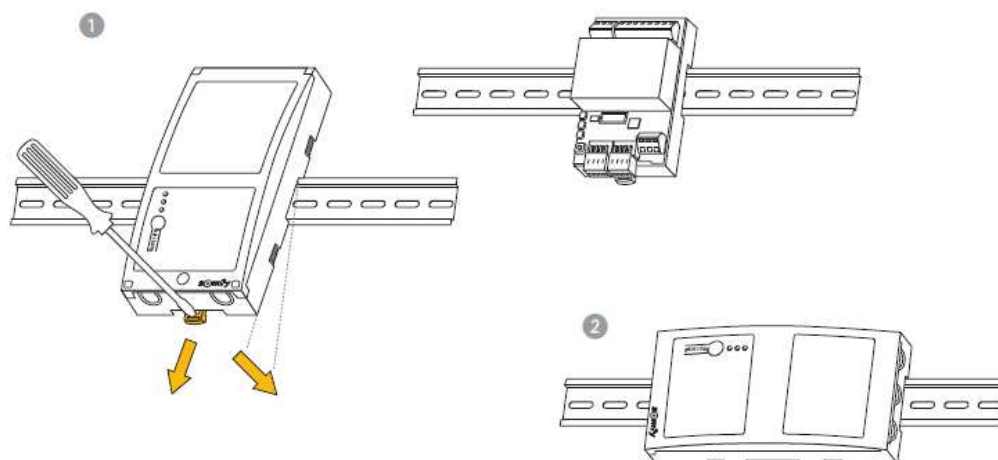

2. Zapojení


C

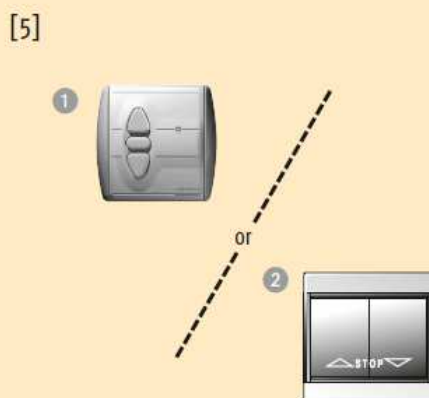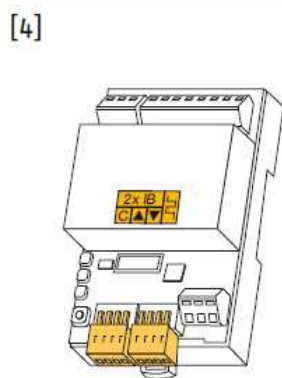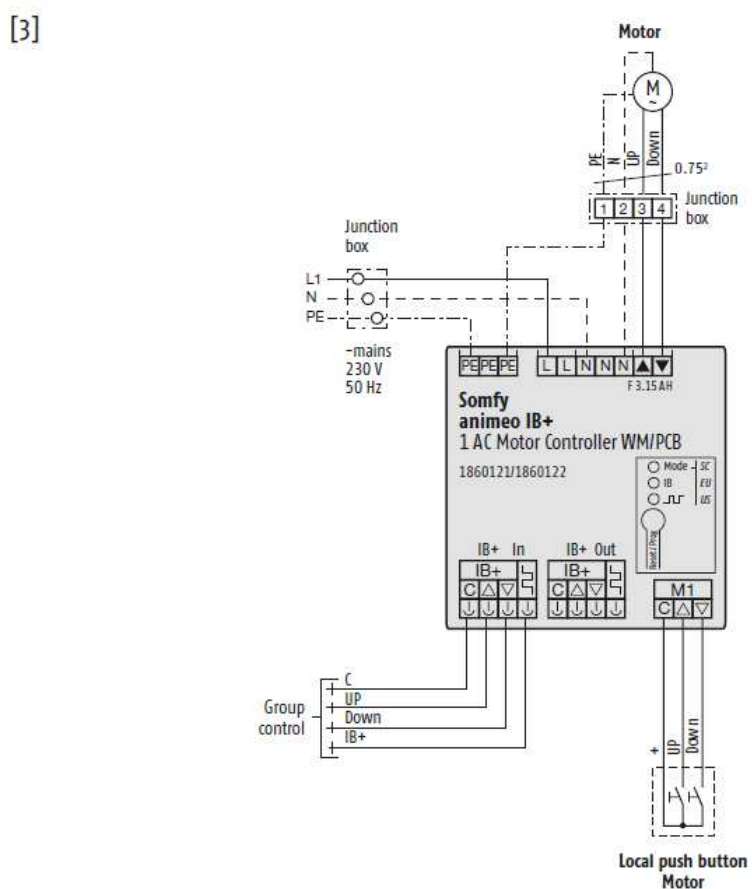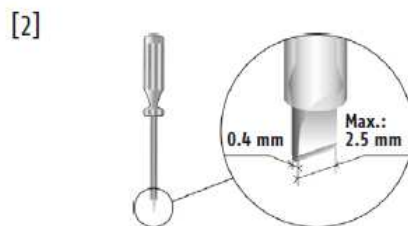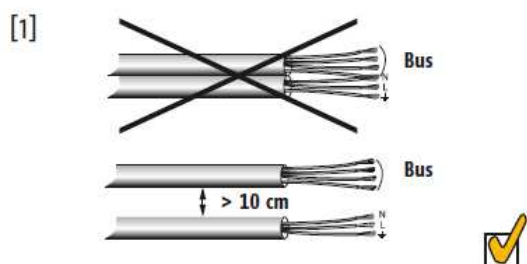


3. Nastavení

D


[1]

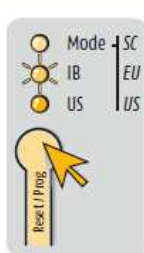

1

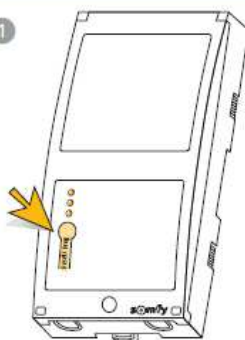

2

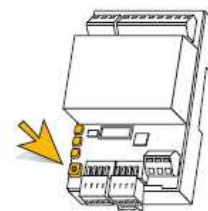


or



[2]



2 s

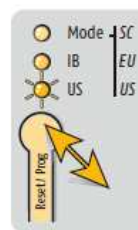

1

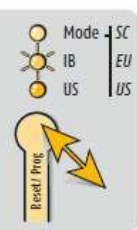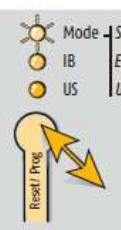



2 s



[3]



10 s

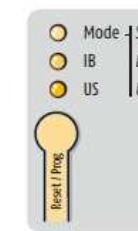

D

[4]



0.5 s



2



> 6 s



0.5 s



Continue with D[5] in the installation guide

[5]



[6]



A Přehled

[1] 1 AC Motor Controller WM 100-240 V AC, verze pro montáž na stěnu

[2] 1 AC Motor Controller PCB 100-240 V AC, verze pro montáž na DIN lištu (s klipem na osazení na DIN lištu-Ref. 9008049)

B Osazení

Vyberte optimální polohu: rovnou plochu s dostatečným prostorem

[1] Osazení 1 AC Motor Controlleru WM

[2] Osazení DIN verze

1. Vertikální (verze WM i DRM)
2. Horizontální (WM verze)

C Zapojení

[1] Pozor na souběr napájení a sběrnice

[2] Šroubovák s patřičnou izolací

[3] Schéma zapojení

[4] Zkontrolujte správnou orientaci chodu koncového výrobku

UP: koncový výrobek jede nahoru (C +s)

STOP: koncový výrobek se zastaví (C +t+s)

DOWN: koncový výrobek jede dolů (C +t)

[5] Možné varianty ovladačů

1. Inteo Centralis IB, Ref. 1810138 nebo Smoove origin IB
2. Běžné žaluziové tlačítko bez aretace

D Nastavení

[1] Reset / Prog tlačítko

Stlačením tohoto tlačítka vstoupíte do základní konfigurace motor controlleru.

1. Verze pro montáž na stěnu WM
2. Verze pro montáž na DIN lištu

[2] Výběr ergonomie ovládání

Výběr typu ovládání lokálním tlačítkem a typ koncového výrobku:

- Roletový režim
- Žaluziový režim Evropský (výchozí nastavení)
- Žaluziový režim Americký

1. Pro přepnutí mezi režimy, stlačte na 2 vteřiny Reset/Prog tlačítko a pokračujte krátkými stisky, dokud nenavolíte požadovaný. Uložte opětovným stiskem na 2 vteřiny.

[3] Tovární nastavení

[4] Naučení doby chodu

1. Vysuňte koncový výrobek do horní koncové polohy
2. Přidržte tlačítko stop, dokud se koncový výrobek nerozjede dolů
3. Stlačte Stop po dosažení dolní koncové polohy

[5] Symboly: akce

1. Up (nahoru)
2. Stop (stop)
3. Down (dolů)

[6] Symboly: stav koncového výrobku

1. Up (nahoru)
2. Upper end position (horní koncová poloha)
3. Down (dolů)
4. Lower end position (dolní koncová poloha)

4. Doporučená kabeláž

	Připojení	Průřez kabelu	Typ kabelu	Max. délka přívodu
A	pohon	4 x 0,75 mm ² min. 4 x 2,5 mm ² max.	podle instalace	150 m
B	lokální ovládače	3 x 0,6 mm ² min. 3 x 2,5 mm ² max.	UTP doporučeno, též SYKFY apod.	100 m
D	řídící sběrnice IB+	4 x 0,6 mm ² min. 4 x 1,5 mm ² max.	UTP doporučeno, též SYKFY apod.	1000 m - součet délek všech úseků sběrnice
E	Napájení 230 V AC	3 x 1,5 mm ² min. 3 x 2,5 mm ² max.	podle instalace	-

4. Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí / proud	220-240 V AC
Max. doba sepnutí výstupu	5 minut
Krytí	IP 20 (WM) / IP 00 (DRM)
Pracovní prostředí	pouze pro použití v interiéru
Rozsah pracovních teplot	0°C ... + 45 °C
Rozměry (V×Š×H)	90 x 180 x 45 mm (WM) / 65 x 105 x 20 mm (DRM)