




NÁVOD K OBSLUZE

VRV System air conditioners

FXAQ15AUV1B
FXAQ20AUV1B
FXAQ25AUV1B
FXAQ32AUV1B
FXAQ40AUV1B
FXAQ50AUV1B
FXAQ63AUV1B

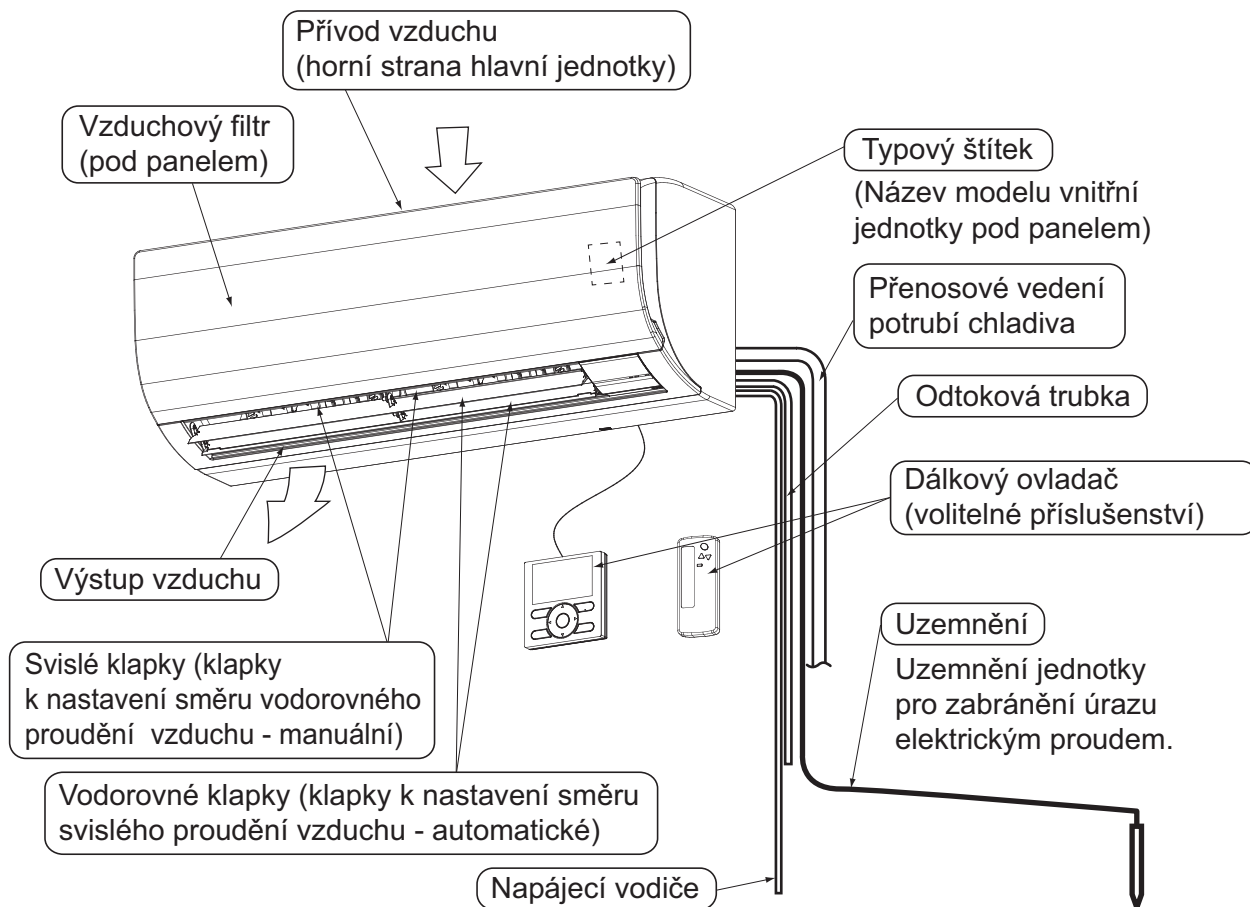

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2
2. NASTAVENÍ ÚHLU VODOROVNÉHO SMĚRU VENTILÁTORU.....	4
3. ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÝCH FILTRŮ	4
4. ČIŠTĚNÍ VÝSTUPU VZDUCHU A VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ	5
5. JAK VYČISTIT ČELNÍ PANEL.....	5
6. ÚDRŽBA (PRO SERVISNÍ PERSONÁL)	6
7. HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU	6
8. POŽADAVKY NA LIKVIDACI	6

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení Daikin.

Před použitím klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Pová vám, jak tuto jednotku správně používat a pomůže vám v případě eventálních problémů. Tento návod obsahuje informace pouze k vnitřní jednotce. Používejte jej spolu s návodem k obsluze venkovní jednotky. Po prostudování si návod uschovejte pro pozdější potřebu.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

Důležité informace ohledně použitého chladiva

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny nevypouštějte do ovzduší.

Typ chladiva: **R410A**

Hodnota GWP⁽¹⁾: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = Global warming potential
(potenciál globálního oteplování)

V souladu s evropskou nebo místní legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva.

Podrobnější informace si vyžádejte od místního prodejce.



POZNÁMKA ohledně ekv. tCO₂

V Evropě se používají **emise skleníkových plynů** celkové náplně chladiva v systému (vyjádřeno jako ekvivalent tun CO₂) ke stanovení intervalů údržby. Říďte se platnými předpisy.

Vzorec pro výpočet emisí skleníkových plynů:
hodnota GWP chladiva × celková náplň chladiva
[v kg] / 1000

Informační požadavky pro ventilátorové jednotky			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladicí výkon (citelný)	$P_{\text{jmenovitý, c}}$	A	kW
Chladicí výkon (latentní)	$P_{\text{jmenovitý, l}}$	B	kW
Topný výkon	$P_{\text{jmenovitý, h}}$	C	kW
Celkový elektrický příkon	$P_{\text{elek.}}$	D	kW
Hladina akustického výkonu (dle nastavení otáček pokud je to použitelné)	L_{WA}	E	dB
Kontaktní údaje	DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skrvňany, Česká republika		

VÝŠE UVEDENÁ TABULKA SE VZTAHUJE K MODELŮM A HODNOTÁM UVEDENÝM V TÉTO TABULCE					
Modely	A	B	C	D	E
FXAQ15	1,5	0,2	1,9	0,025	51
FXAQ20	1,9	0,3	2,5	0,029	52
FXAQ25	2,2	0,6	3,2	0,034	53
FXAQ32	2,7	0,9	4,0	0,035	55
FXAQ40	3,5	1,0	5,0	0,026	55
FXAQ50	4,2	1,4	6,3	0,039	58
FXAQ63	5,3	1,8	8,0	0,065	63

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze pozorně přečetli, než začnete jednotku používat. Jen tak budete moci s výhodou využít všech funkcí klimatizačního zařízení a předejete poruchám následkem chybného ovládání. Tato jednotka se dodává za podmínky "zařízení nepřístupné široké veřejnosti".

- Tento spotřebič je určen k použití odborníky nebo školenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách, nebo pro komerční a domácí použití určenými osobami.
 - Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.
 - Děti si nesmí se zařízením hrát.
 - Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
-
- V této příručce jsou bezpečnostní informace rozděleny na VAROVÁNÍ a VÝSTRAHY. Dodržujte veškerá dále uvedená bezpečnostní opatření: jsou všechna důležitá pro zajištění bezpečnosti.

⚠ VÝSTRAHA Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace, jejichž ignorování by mohlo mít za následek úmrtí nebo vážný úraz.

⚠ UPOZORNĚNÍ ... Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace, jejichž ignorování by mohlo mít za následek lehké nebo středně těžké zranění. Tento symbol může být použit také k varování před nebezpečnými praktikami.

- Po přečtení si tento návod uložte na dostupném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoliv nahlédnout. Pokud toto zařízení předáte novému uživateli, předejte mu také tento návod k obsluze.

⚠ VÝSTRAHA

Dojde-li k poruše klimatizační jednotky (zápach z hoření atd.), odpojte napájení klimatizační jednotky a obraťte se na svého dodavatele.

Další provoz zařízení za neobvyklých okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár.

O úpravách, opravách a údržbě klimatizačního zařízení se poraďte s místním dodavatelem.

Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Zkontrolujte použití správných pojistek s odpovídající jmenovitou hodnotou.

Nepoužívejte nevhodné pojistky, měděné ani jiné vodiče jako náhradu, protože by to mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poškození klimatizační jednotky.

Při zaplavení klimatizační jednotky v důsledku přírodní katastrofy (například záplavy nebo tajfun) se poraďte s místním prodejcem.

Klimatizační jednotku v takovém případě nikdy nemyjte vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pomocí dálkového ovládání spust'te nebo zastavte klimatizační jednotku. Nikdy pro tento účel nepoužívejte napájecí jistič.

V opačném případě může dojít k požáru nebo prosakování vody. Pokud je pro případ výpadku napájení k dispozici automatické resetování ovládání a došlo by k obnově napájení, mohl by se ventilátor nečekaně roztočit a způsobit úraz.

Klimatizační jednotku nepoužívejte v atmosféře znečištěné olejovými parami (například páry jedlého nebo strojního oleje).

Olejové páry mohou způsobit poškození součástí klimatizační jednotky, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Poblíž klimatizační jednotky nepoužívejte hořlavé materiály (například spreje na vlasy nebo insekticidy).

Klimatizační jednotku nečistěte organickými rozpouštědly (například ředidlo nátěrů).

Použití organických rozpouštědel může mít za následek poškození klimatizační jednotky, úrazy elektrickým proudem nebo požár.

Tuto klimatizační jednotku nepoužívejte v místech s nadměrným olejovým kouřem (například kuchyně) nebo v místech s hořlavými, korozivními plyny nebo kovovým prachem.

Použití klimatizační jednotky na takových místech může mít za následek požár nebo selhání jednotky.

V případě úniku chladiva zabraňte kontaktu plynu s otevřeným ohněm.

Pokud klimatizační jednotka nepracuje správně, tzn. nechladí nebo neohřívá vzduch, může být příčinou únik chladiva. V takovém případě požádejte o pomoc svého místního prodejce. Chladivo použité v klimatizačním zařízení je bezpečné a za normálních okolností neuniká. Jestliže však chladivo unikne a dostane se do styku s ohněm hořáku, topením nebo vařičem, může způsobit vznik nebezpečných plynů. Za těchto okolností vypněte klimatizační jednotku a kontaktujte místního prodejce. Klimatizační zařízení nepoužívejte, dokud pracovník servisu nepotvrdí, že byl únik chladiva opraven.

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy nestrkejte žádné předměty, zejména ne tyčky, prsty atd.

Výsledkem kontaktu s lopatkami rychle se otáčejícího ventilátoru klimatizační jednotky může být úraz.

Se svým místním dodavatelem se poraďte o vyčištění vnitřku klimatizačního zařízení.

Nevhodné čištění může způsobit poškození plastových dílů, únik vody a další škody a také úraz elektrickým proudem.

Nezapomínejte, že delší vystavení přímému proudu studeného nebo teplého vzduchu z klimatizační jednotky nebo příliš studenému či příliš teplému vzduchu může být nebezpečné pro vaše fyzické zdraví a kondici.

Poraďte se s místním dodavatelem o instalaci.

Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

O připojení příslušenství se poraďte s odborníky a používejte výhradně příslušenství specifikované výrobcem.

Nesprávně provedená instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

O přemístění a opětovné instalaci klimatizační jednotky se poraďte se svým místním dodavatelem.

Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Zajistěte uzemnění klimatizační jednotky.

Klimatizační jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje může způsobit poškození klimatizačního zařízení.

Zajistěte instalaci jističe svodového zemního proudu.

Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

K napájení klimatizačního zařízení použijte samostatný elektrický obvod.

Použití jiného napájení může mít za následek nadměrný vznik tepla, požár nebo selhání klimatizační jednotky.

V případě úniku chladiva se poraďte se svým místním dodavatelem.

Je-li klimatizační jednotka instalována v malé místnosti, je potřeba zavést taková opatření, aby ani v případě úniku chladiva nepřekročilo jeho množství povolenou mez koncentrace. Jinak může dojít k nehodě v důsledku vyčerpání kyslíku.

— ⚠ UPOZORNĚNÍ —

Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si nehrály s vnitřní jednotkou ani s dálkovým ovladačem.

Náhodné ovládání dítětem by mohlo vést ke zranění nebo úrazu elektrickým proudem.

Nedovolujte dětem pokládat jakékoliv věci na venkovní jednotku a nedovolte jim ležet po ní.

Pád by mohl mít za následek úraz.

Nedovolujte dětem, aby si hrály na venkovní jednotce nebo v její blízkosti.

Neopatrný dotek by mohl vyústit v úraz.

Děti, zvířata ani rostliny nikdy nevystavujte přímému působení proudu vzduchu z vnitřní jednotky, protože to může mít na ně nepříznivý vliv.

Poblíž klimatizační jednotky neumísťujte hořlavé spreje ani nemanipulujte s obaly sprejů, protože by důsledkem mohl být požár.

Klimatizační jednotku nebo dálkový ovladač nikdy nemyjte vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na vnitřní jednotku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Do vzdálenosti 1 metru od výstupu vzduchu neumísťujte hořlavé nádoby (například spreje). Působením tepla na výstupu vnitřní nebo venkovní jednotky by nádobka mohla vybuchnout.

Před plánovaným dlouhodobým odstavením klimatizační jednotky vypněte hlavní vypínač napájení.

V opačném případě se klimatizační jednotka může zahřívat nebo vznítit vlivem akumulace prachu.

Do bezprostřední blízkosti venkovní jednotky neumísťujte žádné předměty a nedovolte, aby se kolem jednotky začaly hromadit odpadky, suť nebo listí.

Spadané listí je domovem mnoha zvířat, která pak mohou pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvířata do jednotky, mohou způsobit poruchy, a jestliže se dotknou elektrických součástí, může se objevit kouř nebo dojít k požáru.

Před čištěním klimatizační jednotky ji vypněte a vypněte také jistič.

Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Zařízení neovládejte mokřima rukama, zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem.

Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí dálkového ovladače.

Dotyk s určitými částmi uvnitř může způsobit úraz elektrickým proudem a poškození dálkového ovladače. O kontrolu a nastavení vnitřních částí požádejte svého místního dodavatele.

Pokud se v místnosti používá spolu s klimatizační jednotkou zařízení vybavené hořákem, zajistěte dostatečné větrání místnosti, aby nedošlo k vyčerpání kyslíku.

Dálkový ovladač nenechávejte na vlhkých místech. Pokud by do dálkového ovladače pronikla voda, hrozí riziko probíjení elektrického proudu a poškození elektronických součástek.

Při čištění nebo kontrole vzduchového filtru dávejte pozor.

Práci ve výškách je třeba věnovat maximální pozornost. Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli byste spadnout nebo by se lešení mohlo skáčet a důsledkem by byl úraz.

U venkovní jednotky nesnímejte boční mřížku výstupu ventilátoru.

Kryt chrání před kontaktem s ventilátorem jednotky, který se otáčí vysokou rychlostí a mohl by způsobit úraz.

Aby nedošlo k úrazu, nedotýkejte se vstupu vzduchu ani hliníkových žaluzií klimatizační jednotky.

Přímo pod vnitřní nebo venkovní jednotku neumísťujte předměty, které by mohly být poškozeny vlhkostí.

Za určitých podmínek mohou kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odpadu způsobit odkapávání, které může znečistit nebo poškodit předmět pod jednotkou.

Topná tělesa neumísťujte přímo pod vnitřní jednotku, jejich teplo by mohlo způsobit deformace.

Na místa vystavená proudu vzduchu z klimatizační jednotky neumísťujte hořáky ani topidla či jiné předměty s otevřeným plamenem, protože proud vzduch by ovlivňoval jejich hoření.

Otvory pro vstup a výstup vzduchu nezakrývejte. Nedostatečný proud vzduchu může mít za následek nedostatečný výkon nebo problémy.

Klimatizační jednotku nepoužívejte k jiným účelům než k těm, ke kterým je určena.

Klimatizační jednotku nepoužívejte ke chlazení přesných přístrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých předmětů, protože by mohlo dojít ke zhoršení výkonu, kvality nebo životnosti takových předmětů.

Klimatizační zařízení neinstalujte na místa, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.

V případě úniku hořlavých plynů mohou plyny v blízkosti klimatizační jednotky způsobit požár.

Zajistěte úplné vypuštění odpadní vody z drenážního potrubí.

Pokud vypouštěcí potrubí vody není provedeno správně, nebude z něj vytékat voda. Pak může dojít k ukládání nečistot v drenážním potrubí a k úniku vody. Pokud k tomu dojde, zastavte klimatizační jednotku a požádejte o pomoc místního prodejce.


POZNÁMKY PRO PERSONÁL ÚDRŽBY

— ⚠ VÝSTRAHA —


- Před započetím kontroly elektrických součástí (ovládací skříň, motor ventilátoru, vypouštěcí čerpadlo atd.) nezapomeňte odpojit veškeré napájení vnitřní a venkovní jednotky, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při čištění tepelného výměníku odmontujte ovládací skříň, motor ventilátoru. Voda nebo čisticí prostředek by mohly poškodit izolaci elektrických součástek a způsobit jejich spálení.

2. NASTAVENÍ ÚHLU VODOROVNÉHO SMĚRU VENTILÁTORU

Přidrže výstupky na svislých klapkách (klapky k nastavení směru vodorovného proudění) lehce dolů a upravte levou a pravou stranu tak, aby odpovídaly podmínkám v místnosti a požadovanému stavu.

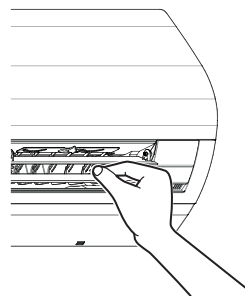

Doporučené polohy klapky

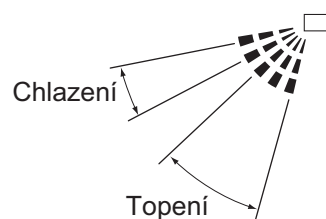

Zastavte vodorovné klapky v poloze, kde můžete přidržet výstupky a nastavit levou a pravou stranu.

Nastavení vodorovných klapek viz návod dálkového ovladače.


3. ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÝCH FILTRŮ

Zobrazí-li se na displeji " " ("Vyčistěte filtr"), vyčistěte vzduchový filtr.

- Zobrazí, že bude v provozu po stanovenou dobu.
- Je-li jednotka instalována v místnosti se silným znečištěním, čistěte filtr častěji.
- Jestliže již nelze filtr dokonale vyčistit od nečistot, vyměňte vzduchový filtr (náhradní vzduchový filtr lze objednat).


a. Otevřete přední panel.

Prsty zahákněte nalevo a napravo za výčnělky hlavního tělesa panelu a panel otevřete až na doraz. (Při zavírání postupujte stejným způsobem).

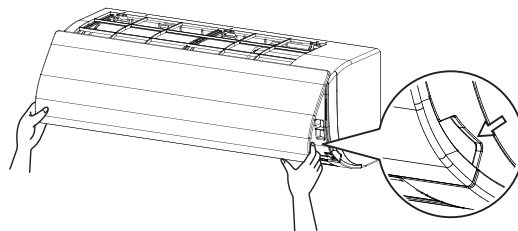

b. Vytáhněte vzduchový filtr.

Výstupek uprostřed vzduchového filtru posuňte směrem nahoru a poté filtr vytáhněte směrem dolů.

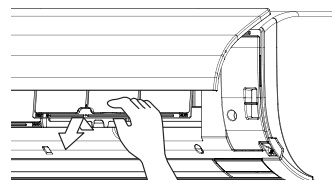

C. Vzduchový filtr vyčistěte.

Vzduchový filtr vyčistěte pomocí vysavače **A)** nebo ho vymyjte vodou **B)**.

A) Použití vysavače



B) Mytí vodou

Je-li vzduchový filtr velmi znečištěný, použijte jemný kartáč a neutrální čisticí prostředek.



Vodu setřete a filtr nechte vyschnout na stinném místě.

POZNÁMKY

- Vzduchový filtr nemýjte vodou teplejší než 50°C, protože by to mohlo mít za následek blednutí barev anebo deformaci dílů.
- Jednotku nevystavujte působení plamene, protože by mohlo dojít k požáru.

d. Vzduchový filtr upevněte.

Po vyčištění zkontrolujte, zda jste instalovali vzduchový filtr správně.

e. Zavřete přední panel.

Viz položka a.

f. Stiskněte tlačítko RESET ZNAČKY FILTRU na dálkovém ovladači.

Symbol "Vyčistěte filtr" zmizí.

(Viz návod dálkového ovladače.)

4. ČIŠTĚNÍ VÝSTUPU VZDUCHU A VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ

- Vyčistěte měkkou látkou.
- Jestliže nelze skvrny odstranit snadno, použijte vodu nebo neutrální čisticí prostředek.

POZNÁMKY

- Nepoužívejte benzin, benzen, ředidla, leštící prášky, kapalně insekticidy. Tyto prostředky by mohly způsobit změnu barvy nebo deformaci dílů.
- K čištění vzduchových filtrů nepoužívejte vodu ani vzduch teplejší než 50°C.
- Při extrémním znečištění klapku vyjměte dle níže uvedeného postupu a vyčistěte ji nebo vyměňte. (Náhradní klapku lze objednat.)

5. JAK VYČISTIT ČELNÍ PANEL

Čelní panel lze sejmout a vyčistit.


POZNÁMKY

- Čelní panel pevně přidržte, aby nespadl.
- Nepoužívejte benzin, benzen, ředidla, leštící prášky, kapalně insekticidy. Tyto prostředky by mohly způsobit změnu barvy nebo deformaci dílů.
- Nedovolte, aby vnitřní jednotka navlhla. Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Při omývání pásů vodou nikdy pásy nedrhnete silou. Mohla by se začít odlupovat povrchová vrstva.
- K čištění vzduchových filtrů a venkovních panelů nepoužívejte vodu ani vzduch teplejší než 50°C.
- Přesvědčte se, že se je čelní panel dobře nasazen.

a. Otevřete přední panel.

Umístěte prsty za panel do štěrbin na levé a pravé straně hlavní jednotky a otevřete panel až na doraz.


(Při zavírání postupujte stejným způsobem).

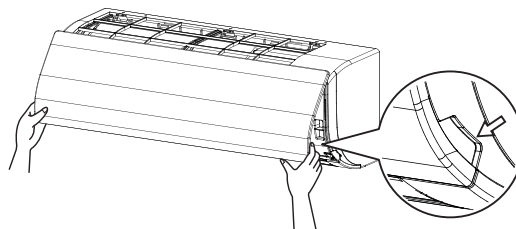

b. Demontujte přední panel.

Háčky po obou stranách čelního panelu stiskněte směrem ke stranám jednotky a čelní panel sejměte.

(Čelní panel lze také sejmout posunutím doprava nebo doleva a vytažením směrem k sobě.)

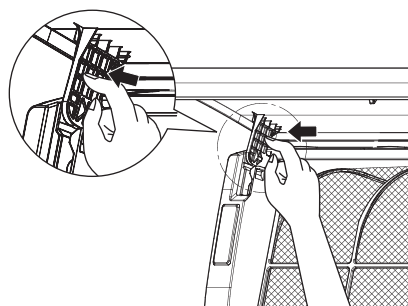

C. Vyčistěte přední panel.

- Prach jemně setřete měkkou utěrkou.
- Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.
- Po umytí otřete veškerou přebytečnou vodu a ponechte uschnout na stinném místě.
- **Při velkém znečištění**

Naneste přímo čisticí prostředek používaný pro čištění lopatek ventilátorů nebo pečící trouby, vyčkejte 10 minut a poté opláchněte vodou.


POZNÁMKA

- Klimatizaci nemýjte vodou teplejší než 50°C, protože by to mohlo mít za následek změnu barev anebo deformaci dílů.

d. Upevněte přední panel.

Háčky čelního panelu nasadte do otvorů a zasuňte je až na doraz.

Čelní panel v této poloze pomalu uzavřete.

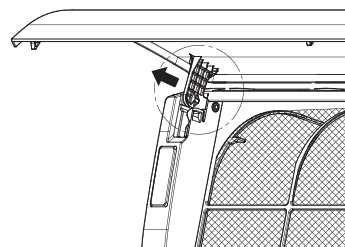

6. ÚDRŽBA (PRO SERVISNÍ PERSONÁL)

— ⚠ VÝSTRAHA —

- Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. (Kromě každodenní údržby.)
- Než se dotknete jakýchkoliv vodičů přípojek, vždy vypněte veškeré spínače napájení.
- O připojení příslušenství se poraďte s odborníky a používejte výhradně příslušenství specifikované výrobcem.

Důsledkem vaše zásahu může být poškození, které dále může zapříčinit únik vody, elektrický šok nebo požár.

- V blízkosti výrobku nepoužívejte hořlavé materiály (např. lak na vlasy nebo insekticidy). Nečistěte výrobek organickými rozpouštědly, např. na barvy.

Použití organických rozpouštědel může způsobit poškození výrobku, úraz elektrickým proudem nebo požár.

- Se svým prodejcem se poraďte o vyčištění vnitřku klimatizačního zařízení.

Nevhodné čištění může způsobit poškození plastových dílů, únik vody a další škody a také úraz elektrickým proudem.

— ⚠ UPOZORNĚNÍ —

- Před zahájením čištění nezapomeňte vypnout jednotku, vypnout jistič nebo odpojit napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Neumývejte klimatizaci pomocí vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Při čištění nebo kontrole vzduchového filtru dávejte pozor.

Práci ve výškách je třeba věnovat maximální pozornost. Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli byste spadnout nebo by se lešení mohlo skácet a důsledkem by byl úraz.

POZNÁMKA

- Neodstraňujte vzduchový filtr kromě nutnosti čištění. Mohlo by dojít k poruše.

7. HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU

- Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).

8. POŽADAVKY NA LIKVIDACI



U baterií může být pod symbolem uveden chemický symbol. Tento chemický symbol označuje, že baterie obsahuje těžké kovy nad určitou koncentrací. Mezi možné chemické symboly patří:

Pb: olovo (> 0,004%)

Výrobek se nikdy nepokoušejte demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení musí být provedena kvalifikovaným instalačním pracovníkem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotka a použité baterie musí být likvidovány ve specializovaném závodě, aby její části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochráně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

Podrobnější informace si vyžádejte od pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

