


SWS FOIL INTERIÉR AC

Soudal Window System

Unikátní parotěsná fólie s celoplošným lepidlem určená k utěsnění připojovací spáry oken z vnitřní strany objektu s extrémně vysokou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd 550 m. Vytváří parotěsnou přepážku proti prostupu plynů a vodní páry do vypěněné spáry mezi okenním rámem a zdí. Zvyšuje izolační schopnost výplně spáry a brání zaplísnění. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítnat všemi běžnými typy omítek a přetírat malířskými i jinými barvami.

Technická data:

Materiál	polypropylen, ALU fólie
Nosná vrstva	třívrstvá kompozitní membrána
Tloušťka EN 1849-2	0,15 [mm] (±10%)
Plošná hmotnost EN 1849-2	310 [g / m ²] ±10%
Ekvivalentní difúzní tloušťka -sd : EN 12572	550 m
Odolnost proti pronikání vody EN 1928, metoda A	třída W1
Reakce na oheň EN 13501-1, EN 11925-0	třída E
Pracovní teplota	od -5°C do +35°C
Teplotní odolnost	od -40°C do +100°C

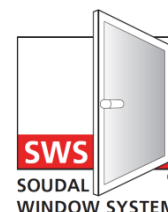

Charakteristika:

- zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 74 6077
- snadné a okamžité použití (samolepicí)
- profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- vytváří parotěsný spoj, zabraňuje vnikání vlhkosti do montážní pěny upevňující rám
- snižuje pravděpodobnost zaplísnění povrchu kolem rámu
- snižuje vlnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu
- umožňuje standardní povrchovou úpravu kolem rámu jako omítnutí nebo nátěry
- zůstává ohebná i za nižších teplot, přizpůsobí se nerovnému povrchu
- Garance funkčnosti 10 let (při dodržení aplikačních podmínek SWS)

Příklady použití:

- parotěsné překrytí konstrukčních stavebních spár kolem rámu oken a dveří (z interiérové strany)
- překrývání spojů mezi rámy a stěnami, zdí atd.
- různé krycí aplikace rohových i mimoúrovňových spár
- různé aplikace při konstrukci střešních systémů z interiérové strany
- lze používat ve vnitřních i vnějších aplikacích tam, kde vyžadujeme parotěsné překrytí
- tvoří integrovanou součást okenního montážního systému **Soudal Window System - SWS**

Balení, rozměry, varianty:

Šíře: 70 mm, 85 mm, 100 mm

Návin: 25 m

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby při teplotách +10°C až +25°C.

Pracovní postup:

Příprava: Zvolte vhodný rozměr SWS Foil dle povahy stavebního otvoru a šířky připojovací spáry. Povrch okenního rámu a stavebního otvoru v místech, kde bude aplikována okenní fólie, očistěte a zbavte prachu a případných nesoudržných částí. Pro zvýšení přilnavosti samolepicí vrstvy k savým povrchům (ostění) doporučujeme použít rychleschnoucí adhezivní nástřik **SWS AEROSOL PRIMER**.

Výběr typu okenní fólie:

70 mm – vhodná do šíře připojovací spáry max. 35 mm

85 mm – vhodná do šíře připojovací spáry max. 50 mm

Aplikace na rám otvorové výplně:

Délku fólie upravte dle součtu délek obou bočních a horní části rámu, počítejte s potřebnými přesahy v rozích v závislosti na šířce připojovací spáry. Odstraňte pásku chránící vrstvu lepidla (A) na lícové straně (s potiskem) a nalepte fólii na vnější stranu rámu tak, aby v rozích vždy vznikl potřebný přesah pro upevnění na ostění. Otvorovou výplň vsadte na místo, vyrovnejte a ukotvěte. V případě použití Okenní fólie i z exteriéru tyto nalepte na ostění (dle níže uvedeného bodu „Aplikace na ostění“) ještě před aplikací PU pěny. Připojovací spáru vyplňte **Soudal FLEXIFOAM** nebo **Soudafoam**. Spáru vyplňujte ze 2/3 objemu, pěna v průběhu vytvrzování mírně zvýší svůj objem.

Aplikace na ostění:

Před aplikací PU pěny do připojovací spáry odstraňte polovinu krycího pásku z rubové strany, která je směrem dovnitř spáry. Druhou polovinu krycího pásku odstraňte až těsně před uzavřením spáry a nalepením fólie na ostění. Fólii lepte vždy na suchý a čistý povrch, důkladně ji přitlačte po celé délce válečkem. Pro zvýšení přilnavosti na savý povrch doporučujeme použít rychleschnoucí penetrační nástřik **SWS AEROSOL PRIMER**.

Parapetní část: aplikujte stejný typ Okenní fólie tak, že ji na podkladový profil upevníte samolepicím pruhem na její rubové straně (bez potisku).

Dokončovací práce: Zajistěte dokonalou těsnost připojovací spáry. Pro celkové dokonalé utěsnění okenní fólie v místech napojování nebo případného porušení použijte stejný typ fólie, nebo speciální vzduchotěsné Lepidlo na parozábrany **Soudal VAPOURSEAL**.