


SWS FOIL EXTERIÉR AC

SOUDAL WINDOW SYSTEM

Difúzní fólie s celoplošným lepidlem určená k ošetření připojovací spáry oken z vnější strany objektu. Vytváří paropropustnou přepážku umožňující prostup vodní páry z připojovací spáry mezi okenním rámem a zdívkou do exteriéru. Odvodem vlhkosti zajišťuje dlouhodobě kvalitu tepelně izolačních vlastností PU pěny a tím zabraňuje případné tvorbě plísní. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítnout všemi běžnými typy omítek nebo přetírat.

Technická data:

Materiál	polypropylen
Nosná vrstva	třívrstvá kompozitní textilie
Tloušťka EN 1849-2	0,30 [mm] (± 10%)
Plošná hmotnost EN 1849-2	330 [g / m ²] ±5
Pevnost v tahu PE- EN 12311-1	340(216) N/50mm
Tažnost PN-EN 12311-1	99 -138%
Ekvivalentní difúzní tloušťka - sd EN 12572	0,07m
Reakce na oheň EN 13501-1, EN 11926-0	třída E
Odolnost vůči náporovému dešti (EN 1027:2001)	600 Pa
UV odolnost	ca 3 měsíce
Pracovní teplota	od -5°C do +35°C
Teplotní odolnost	od -40°C do +100°C

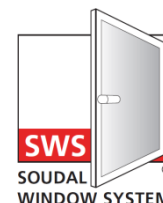

Charakteristika:

- zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 74 6077
- snadné a okamžité použití (samolepicí)
- profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- zaručuje odvádění vlhkosti z připojovací spáry
- zvyšuje tepelně izolační vlastnosti spáry, snižuje pravděpodobnost zaplísnění povrchu kolem rámu
- snižuje vlhnutí montážní pěny, snižuje tepelné ztráty kolem rámu
- umožňuje standardní povrchovou úpravu kolem rámu jako omítnutí nebo nátěry
- zůstává ohebná i za nižších teplot, přizpůsobí se nerovnému povrchu
- Garance funkčnosti 10 let (při dodržení aplikačních podmínek SWS)

Příklady použití:

- paropropustná ochrana připojovací spáry kolem rámu oken a dveří z exteriérové strany
- různé krycí aplikace rohových i mimoúrovňových spár
- ochrana konstrukčních spár střešních systémů
- interiérové i exteriérové aplikace s nároky na paropropustnost spoje
- tvorí integrovanou součást okenního montážního systému Soudal Window System

Balení, rozměry, varianty:

Šíře: 70 mm, 85 mm, 100mm

Návin: 25 m

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby při teplotách +10°C až +25°C.

Pracovní postup:

Příprava: Zvolte vhodný rozměr SWS Foil dle povahy stavebního otvoru a šířky připojovací spáry. Povrch okenního rámu a stavebního otvoru v místech, kde bude aplikována okenní fólie očistěte a zbavte prachu a případných nesoudržných částí.

Pro zvýšení přilnavosti samolepicí vrstvy k savým povrchům (ostění) použijte rychleschnoucí adhezivní nástřik **SWS Aerosol primer**.

Výběr typu okenní fólie:

70 mm – vhodná do šíře připojovací spáry max. 35 mm

85 mm – vhodná do šíře připojovací spáry max. 50 mm

Aplikace na rám otvorové výplně:

Délku fólie upravte dle součtu délek obou bočních a horní části rámu, počítejte s potřebnými přesahy v rozích v závislosti na šířce připojovací spáry. Odstraňte pásku chránící vrstvu lepidla (A) na lícové straně (s potiskem) a nalepte fólii na vnější stranu rámu tak, aby v rozích vždy vnikl potřebný přesah pro upevnění na ostění. Otvorovou výplň vsadte na místo, vyrovnejte a ukotvěte. Okenní fólii z exteriéru nalepte na ostění (dle níže uvedeného bodu „Aplikace na ostění“) ještě před aplikací PU pěny. Připojovací spáru vyplňte **SOUDAL FLEXIFOAM** nebo **SOUDAFOAM**. Spáru vyplňujte ze 2/3 objemu, pěna v průběhu vytvrzování mírně zvýší svůj objem.

Aplikace na ostění: Před aplikací PU pěny do připojovací spáry odstraňte obě poloviny krycího pásku z rubové strany, který je směrem dovnitř spáry a nalepte na ostění. Fólii lepte vždy na suchý a čistý povrch, důkladně ji přitlačte po celé délce válečkem. Pro zvýšení přilnavosti na savý povrch doporučujeme použít rychleschnoucí penetrační nástřik **SWS AEROSOL PRIMER**.

Parapetní část: aplikujte stejný typ Okenní fólie tak, že ji na podkladový profil upevníte samolepicím pruhem na její rubové straně (bez potisku).

Dokončovací práce: Zajistěte dokonalou těsnost připojovací spáry. Pro celkové dokonalé utěsnění okenních fólií v místech napojování nebo případného porušení použijte stejný typ fólie, nebo speciální vzduchotěsné Lepidlo na parozábrany **SOUDAL VAPOURSEAL**.