


Pokyny pro montáž kobercových čtverců

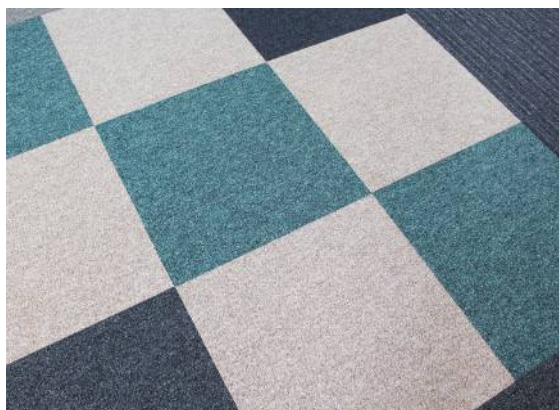

Skladování a doprava

Balení kobercových čtverců s-Carpet Tiles závisí na vybraném výrobku. Informace o příslušném balení jsou součástí technických údajů, které naleznete na firemních stránkách společnosti SPOLTEX spol. s r.o. - www.spoltex.cz. Konkrétní informace o balení, počtu kusů, velikosti čtverců a obsahu jsou uvedeny taktéž na každé jednotlivé kartonové krabici. Vezměte prosím na vědomí, že kobercové čtverce je třeba skladovat a přepravovat na rovném povrchu.



Před montáží

Vizuální kontrola

Před montáží výrobek prosím zkontrolujte. Na každé krabici je uvedena kvalita, barva a číslo šarže (viz příklad níže). Na zadní straně každého kobercové čtverce je zobrazen směr vlákna, číslo šarže a barva. Zkontrolujte, zda tyto informace odpovídají údajům v objednávce, zda jsou množství správná a zda krabice nejsou viditelně poškozené. Doporučujeme, abyste při každé montáži vždy používali materiály z jedné výrobní šarže, protože shodu mezi různými šaržemi nelze zaručit.

Vhodnost

- Podklad pro účely montáže kobercových čtverců musí být tvrdý, hladký, čistý a suchý, nesmějí se na něm vyskytovat žádné defekty a musí být vhodný pro daný účel.
- Kobercové čtverce jsou vhodné pro všechny typy zdvojených podlah podle EN12825.
- Kobercové čtverce jsou vhodné pouze pro montáž do interiérů.

Složení, konstrukce a kvalita podkladu

Znalosti ohledně složení a konstrukce jsou důležité, protože vám umožní správně si u podkladové vrstvy ověřit přijatelnou vlhkost, namáhání v tlaku a pevnost v tahu. Kromě toho je třeba vědět, jaký typ přípravy podlahy, jakou

samonivelační stěrku a možnou izolaci proti vlhkosti budete během procesu montáže potřebovat.

V případě jakýchkoli nejasností či pochybností ohledně kvality či složení podkladové vrstvy vaší podlahy se poraďte s výrobcem či dodavatelem podlahy nebo samonivelační stěrky.

Národní předpisy

Podmínky a způsob montáže na daném místě musí vždy splňovat požadavky příslušných národních předpisů a montážních norem.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nepravidelnosti podkladu

Dobrá příprava podkladu je pro bezproblémovou montáž zásadní. Vzhled podlahy z kobercových čtverců bude pouze tak dobrý, jak je kvalitní podklad, na kterém je namontovaná. Podkladová vrstva by měla být připravena podle normy BS5325 nebo jiných odpovídajících národních nebo evropských norem.

Podklad musí být tvrdý, hladký, čistý a suchý. Nesměj se na něm vyskytovat žádné defekty a musí být vhodný pro daný účel. V případě potřeby seškrábejte a odstraňte zbytky starého lepidla a taktéž položenou samonivelační stěrku. Ujistěte se, že podklad je rovný a že na něm nejsou žádné chemické látky ani jiné nečistoty.

Dřevěné podklady musí být konstrukčně pevné, ploché, suché a bezpečně ukořeny. Nerovné povrchy musí být vodorovné, proto je na ně třeba položit 6 mm silnou překližku, která může vyžadovat zacelení, aby nedocházelo k absorpci lepidla.

Obsah vlhkosti podkladu

Obsah vlhkosti podkladu musí odpovídat místním nebo národním normám vztahujícím se na montáž textilních podlahových krytín. Betonové a kamenné podklady podlah musí mít účinnou parozábranu v souladu s národními normami pro montáž textilních podlahových krytín. Postupujte podle podrobných pokynů výrobce pro montáž parozábrany a pro použití samonivelační stěrky.

Důležité

S montáží podlahy byste neměli začít, dokud montážní technik neposoudí a neschválí podkladovou vrstvu podlahy a podmínky montáže.

Aklimatizace

Kobercové čtverce IVC je nutné nejdříve nechat aklimatizovat v místě montáže alespoň 24 hodin před montáží. V prostorách, ve kterých mají být kobercové čtverce namontovány, musí být udržována teplota alespoň 15 °C a relativní vlhkost do 75 % (ideálně méně než 65 %).

Teplotní podmínky

Výše uvedené podmínky je nutné udržovat před montáží, v jejím průběhu i po montáži. Po montáži musí být tyto podmínky udržovány po dobu 75 hodin, než lepidlo zcela zaschne. Teplota podkladu nesmí klesnout pod 10 °C a musí být alespoň o 3 °C vyšší než rosný bod okolního vzduchu. Teplota povrchu podkladu nesmí být v žádném případě nižší než rosný bod okolního vzduchu.

Podlahové vytápění

Kobercové čtverce lze používat na tradiční systémy vodního podlahového vytápění. Alespoň 24 hodin před montáží kobercových čtverců musí být podlahové topení vypnuto. Po namontování je nutné postupně zvyšovat teplotu podlahového topení po 5 °C denně, dokud nebude dosaženo běžné provozní teploty.

Podlahové chlazení

Kobercové čtverce je možné také namontovat přes podlahové chladicí systémy. Teplota přiváděné chladicí vody však nesmí být nižší, než je teplota rosného bodu. Při teplotě nižší, než je teplota rosného bodu, bude docházet ke kondenzaci, a proto může dojít k poškození podlahové krytiny a tvorbě plísní. Termostaty v místnosti nesmějí být nikdy nastaveny na teplotu, která je o více než 5 °C nižší než pokojová teplota.

Zahájení montáže

Obecně

Nejpoužívanějším rozložením a nejjednodušším způsobem je začít na 100% přímce přes největší délku plochy a následně pracovat doleva a doprava. Určete si upřednostňovaný směr montáže kobercových čtverců. Změřte přesně šířku prostoru a spočítejte poměrné rozdělení první a poslední řady. Na podlaze si pomoci pravítka a tužky nebo křídly označte výchozí linii. Podél této linie namontujete první řadu

Přípevnění

1. Přípevnění s použitím doporučeného prostředku pro zvýšení lepivosti

Kobercové čtverce či lamely jsou propojovány jedna s druhou při dodržování správné pevnosti. Spojení nesmí zůstat příliš volné, protože pak budou mezi nimi vznikat mezery. Spojení nesmí být ani příliš těsné, protože by tak mohlo dojít ke stlačení, zkroucení a zprohýbání hran. Celá oblast musí být přilepena doporučeným prostředkem pro zvýšení lepivosti, přičemž je třeba dodržovat doporučení výrobce.

- Pro podkladový systém EcoFlex Statara (se 70 % recyklovaného obsahu) doporučujeme lepidlo Uzin 1000 nebo obdobné lepidlo.
- Pro podkladový systém EcoFlex NXT (s 35 % recyklovaného obsahu) doporučujeme lepidlo Uzin 2100 nebo obdobné lepidlo.
- Pro fixaci BT využijte Ceresit T425 apod.

Nikdy koberec neřezejte na koberci, protože byste mohli čepelí nože proříznout příliš hluboko a narušit smyčky na spodním koberci.

2. Spojování pomocí lepicích čtverců flexlok

Vytvoříte plovoucí podlahu, která je propojená. Pod každý roh koberce umístěte alespoň jeden lepicí čtverec tak, aby čtverce nebo lamely nebo byly k sobě na zadní straně připevněny. Kobercové čtverce či lamely by měly být propojovány jedna s druhou při dodržování správné pevnosti. Spojení nesmí zůstat příliš volné, protože pak budou mezi nimi vznikat mezery. Spojení nesmí být ani příliš těsné, protože by tak mohlo dojít ke stlačení, zkroucení a zprohýbání hran.

Výhody:


- Snadná montáž i demontáž
- Rychlá montáž (i v zabýdlených prostředcích)
 - o úspora času i nákladů
 - o okamžitá přístupnost
- Flexibilita: stále snadný přístup k podkladu • Snadné opravy • Snímatelné a opakovaně použitelné, bez poškození podkladové vrstvy

Směr vlasu

Kobercové čtverce lze montovat různými způsoby v závislosti na příslušném produktu. Než se do montáže pustíte, nahlédněte prosím do technických údajů a/nebo informací na obalu a zjistěte si doporučené pokyny pro montáž produktu. Pomohou vám informace uvedené na zadní straně kobercového čtverce. Jsou zde uvedeny potřebné informace (číslo šarže, barva, směr vlasu, ...).


Informace uvedené na zadní straně kobercových čtverců:

- Číslo šarže: např. 1001156.001 – Při objednávání materiálu je třeba dbát na to, aby každá podlahová plocha byla provedena se stejným číslem šarže. Číslo šarže je jasně uvedeno na obalu stejně jako na zadní straně každé kobercového čtverce a musí být před montáží zkontrolováno.
- Barva: např. 839 - Barva je jasně uvedeno na obalu stejně jako na zadní straně každé kobercového čtverce a musí být před montáží zkontrolováno.
- Směr vlasu: Každý čtverec je na zadní straně opatřen šipkou označující směr vlasu. Podle šipky lze produkt pokládat různými způsoby. Některé z možností jsou uvedeny níže. Doporučujeme vám si před montáží ověřit doporučenou metodu pokládky vámi vybraného produktu.




Monolitický:

Bez posunu mezi kobercovými čtverci. Všechny šipky by měly být orientované jednotným směrem.




Otočení o 90 stupňů:

Bez posunu mezi kobercovými čtverci, kobercové čtverce se otočí o 90 stupňů jeden k druhému. Pokládka je také známá jako šachovnice.




Cihlové zdivo:

Kobercové čtverce by měly být vodorovně posunuté o polovinu čtverce. Všechny šipky by měly být orientované jednotným směrem.



Vertikální zdivo:

Kobercové čtverce by měly být vertikálně posunuté o polovinu čtverce. Všechny šipky by měly být orientované jednotným směrem.



Více směrů:

Nedodrzuje se žádný směr šipek. Kobercové čtverce se mohou klást náhodným způsobem bez ohledu na směr vlákna.



Stejně jako každý jiný typ podlahy potřebuje i koberec čas od času vyčistit. Čištění koberců je snazší, než si možná myslíte. Přečtěte si naše tipy pro snadné čištění koberců. Chcete-li, aby si váš koberec uchoval nádherný vzhled a zůstal čistý, z velké části vám postačí řídit se selským rozumem. Postupujte podle těchto jednoduchých tipů:

Pokyny pro péči

- Vysávejte často: nejlepší způsob, jak zabránit usazování špíny a prodloužit životnost koberce, je časté vysávání.
- Používejte u vchodů rohožky. Jednoduchá rohožka v interiéru nebo před vchodem zabrání tomu, aby se nečistoty roznesly po celé budově a pronikly i do vlasu vašeho všívaného koberce. Rohožky nezapomínejte také často čistit, aby se samy nestaly zdrojem prachu a nečistot.
- Čistěte nejpoužívanější místa: na nejpoužívanějších částech koberce (u vchodů, dveří, v místech častého procházení atd.) se budou nečistoty hromadit mnohem rychleji než jinde. Pokud tato místa vyčistíte dříve, než začnou vypadat ušpiněně, zabráníte roznášení nečistot po domě a můžete prodloužit interval mezi dvěma čištěními profesionální firmou.
- Nechávejte koberec pravidelně vyčistit profesionálům: prach a oleje obsažené ve vzduchu postupem času zanechají matný film i na nepoužívaných částech koberce. Pravidelné čištění celého koberce profesionální firmou je proto nutné provádět alespoň jednou za dva roky ode dne nákupu.

Podmínky

Po namontování maximálně 100 m² je nutné provést řádné posouzení. Pokud zjistíte jakoukoli odchylku od původní specifikace a/nebo výrobní chyby, je nutné před další montáží nejprve informovat společnost SPOLTEX. Umožní to provést potřebná opatření. Nedodržování pokynů pro montáž může mít za následek zánik záruky. SPOLTEX spol. s.r.o. nepřebírá odpovědnost za chyby a/nebo škody vzniklé následkem neodborné montáže. Záruka bude platná, pouze pokud budou kobercové čtverce správně namontovány i udržovány.



Definice skvrny

„Zapouštění“ znamená trvalou změnu o více než jednu jednotku na šedé stupnici dle normy ISO-105 A03, která se používá k hodnocení zapouštění koberců. Schopnost „odolat zapouštění“ znamená schopnost kobercového vlasu odolat trvalé změně zabarvení způsobené výhradně potravinami nebo nápoji nebo tuto změnu minimalizovat (skvrny, na něž je poskytována záruka, jsou v tomto letáku definovány v části „skvrny od potravin a nápojů, na něž se vztahuje záruka“).

Pokyny pro čištění

Pokud na koberec něco rozlijete nebo jej ušpiníte, nemusí to být problém. Vždy jednejte rychle a řiďte se těmito pokyny pro účinné a správné odstranění skvrn.

a. Mastné skvrny

Tyto skvrny lze ošetřit pouze speciálním přípravkem určeným pro odstraňování tohoto druhu skvrn. Neaplikujte přípravek přímo na znečištěné místo. Pomocí vaty naneste přípravek od okraje skvrny směrem dovnitř. Osušte pomocí savého ubrousku nebo kuchyňské papírové utěrky. Vlákno koberce může během čištění ztmavnout, ztmavnutí ale následně vymizí. Dle potřeby uvedený postup opakujte. Skvrnu navlhčete slabým mýdlovým roztokem (viz: zaschlé skvrny na vodní bázi) a osušte kuchyňskou jednorázovou utěrkou. Ošetřené místo dosušte fénem, abyste zabránili vzniku mapy. Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.

b. Skvrny na vodní bázi

Skvrnu okamžitě vysušte pomocí savého ubrousku nebo kuchyňské papírové utěrky. Potřísněnou oblast s pomocí houbičky nebo kousku vaty znovu navlhčete vlažnou vodou. Osušte pomocí kuchyňské papírové utěrky a dle potřeby postup opakujte. Ošetřené místo dosušte fénem, abyste zabránili vzniku mapy. Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.

c. Zaschlé skvrny na vodní bázi

Mýdlový roztok (2 litry vlažné vody s polovinou čajové lžičky profesionálního šamponu na koberce). Potřísněné místo opětovně navlhčete kouskem vaty namočeným do mýdlového roztoku. Osušte pomocí kuchyňské papírové utěrky stejně jako u výše zmíněných „skvrn na vodní bázi“ a dosušte fénem, abyste zabránili vzniku mapy. Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.

Závěrečný postup při čištění koberce po navlhčení a vysušení ubrouskem či utěrkou by měl být následující. Na ošetřené místo položte 6 vrstev kuchyňských papírových utěrek a zatěžkejte těžkým předmětem. Nechejte 24 hodin schnout. Tak budou absorbovány zbytky skvrny i ze spodní části vláken.

d. Seškrábejte nebo vysajte přebytečnou tekutinu

Zmrazte znečištěné místo kostkami ledu a seškrábejte zmrzlou tekutinu tupým okrajem lžice (směrem od okrajů skvrny ke středu). Vysajte seškrábané zmrzlé kousky rozlité tekutiny ještě před tím, než se rozpustí.

Skvrny od jídla a nápojů, na něž se vztahuje záruka

pivo	b
bobulovité ovoce	b
máslo	a
žvýkačka	c a
čokoláda	a
káva	b
stolní olej	a b
ovocné nápoje (s umělými barvivy)	b
ovocný džus	b
tuk (z jídla)	a b
zmrzlina	b
kečup	a b
limonáda	b
majonéza	a
mléko	a b
míchané nápoje (likéry)	a b
hořčice (nechte zaschnout, seškrábněte a teprve poté vyčistěte, abyste zabránili rozetření skvrny)	a
krmení pro domácí mazlíčky	a
nealkoholické nápoje	b
cukr – cukrovinky	b
čaj	b
víno (bílé)	a b

Obecná doporučení

- Šampon na koberce používejte podle pokynů uvedených na výrobku.
- Všívaný koberec nikdy nedrhňte, mohlo by to poškodit vlas nebo tkanivo koberce a změnit jeho strukturu.
- Dbejte na to, aby nikdy nedošlo k promočení koberce až na spodní podkladovou vrstvu.
- Po vlhkém koberci nikdy nechod'te. Mohl by se poškodit vlas koberce.
- Jakmile koberec po čištění zcela vyschne, vždy jej důkladně vysajte.
- Při čištění všívaných koberců s podkladem z přírodních vláken (např. juta, bavlna) postupujte opatrně. Pokud koberec příliš zvlhne, mohl by se srazit.
- Pokud se vlasová příze koberce uvolní, odstříhněte ji nůžkami. Vlas koberce nikdy nevytahujte.

