
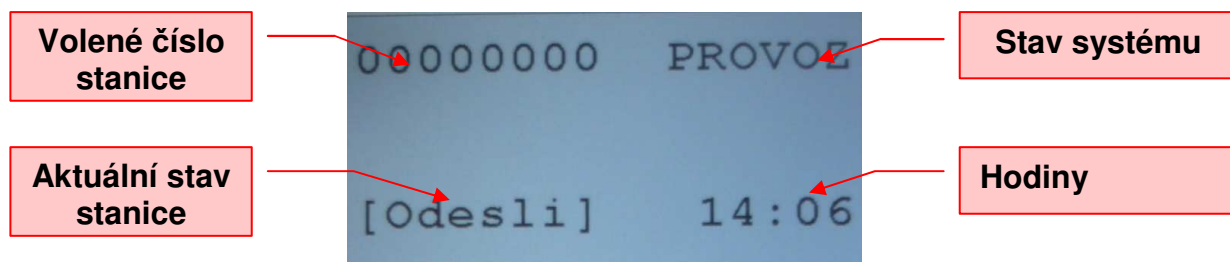


Stanice DST END compact se zabezpečeným příjmem

návod k obsluze

potrubní pošty ve Fakultní nemocnici Olomouc

Popis klávesnice vč. kontrolního displeje na klávesnici

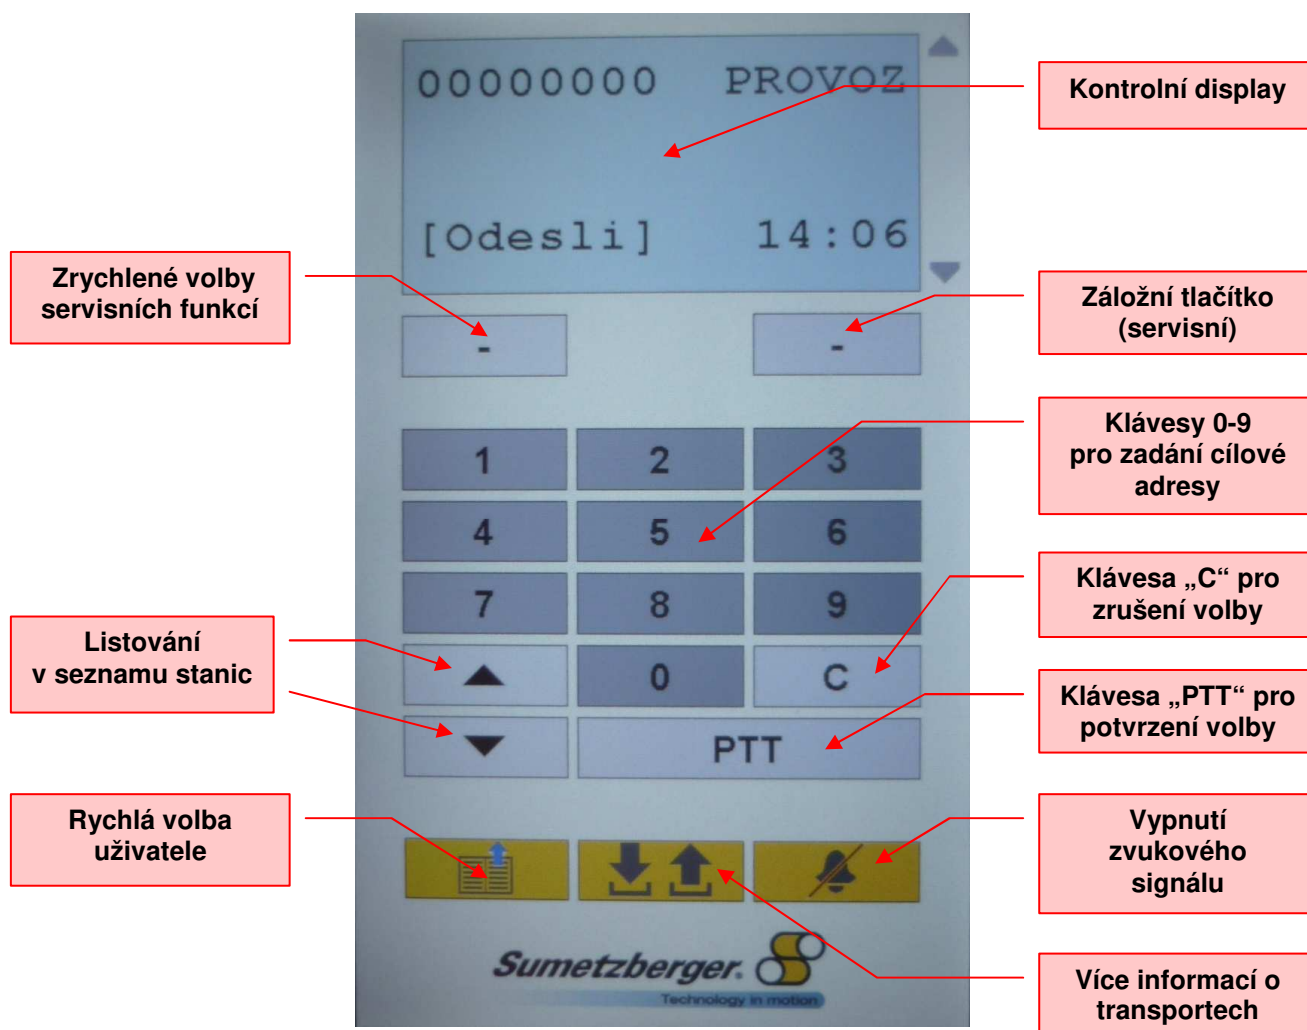

ODESÍLÁNÍ PŘEPRAVNÍCH POUZDER

Všeobecné pokyny pro odesílání pouzder



Ujistěte se, že je na displeji před volbou stanice **zobrazen aktuální stav systému**: „PROVOZ“, „OBSAZENO“, „PRIJEM“ nebo „POSILAM“.

Jsou-li na displeji zobrazeny aktuální stavy **„TEST, INIT, ODSAVANI nebo WAKE, pak nemanipulujte** se stanicí a vyčkejte na zobrazení některého z výše uvedených stavů.

Při odesílání více přepravních pouzder najednou je nutno dodržet **cca 30 sekundový interval** mezi odesílanými pouzdry.

Pouzdra jsou do systému potrubní pošty odesílána v závislosti na uvolnění trasy jízdního potrubí a dle pořadí určeného řídicí jednotkou. Proto k odeslání pouzdra může dojít až po několika minutách


„**Vlastní**“ pouzdro je označeno nálepkou s uvedením názvu a čísla stanice Vašeho oddělení.

„**Cizí**“ pouzdro je označeno nálepkou s uvedením názvu a čísla jiné stanice - jiného oddělení.


1. Odesílání VLASTNÍHO přepravního pouzdra

Navolte číslo cílové stanice a stiskněte klávesu „PTT“

Při navolení chybného čísla cílové stanice můžete ZRUŠIT VOLBU klávesou „C“ a volbu zopakovat.

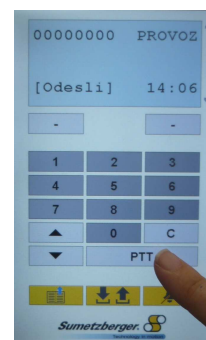

a) Pokud JE stanice vybavena funkcí zabezpečeného odesílání, pak budete na kontrolním displeji klávesnice vyzváni k přiložení ID karty – na displeji se zobrazí „ID-KARTU PROSIM“. Přiložte ID kartu na střed čtecího zařízení ID karet. Poté Vás systém vyzve k vložení přepravního pouzdra – na displeji se zobrazí „POUZDRO PROSIM“

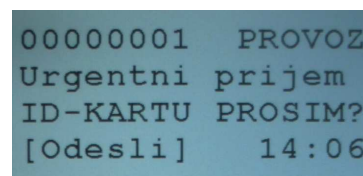

Vložte řádně uzavřené přepravní pouzdro do stanice. Poté bude pouzdro automaticky odesláno do zvolené stanice.

b) Pokud NENÍ stanice vybavena funkcí zabezpečeného odesílání, pak Vás systém vyzve k vložení přepravního pouzdra – na displeji se zobrazí „POUZDRO PROSIM“, poté vložte řádně uzavřené přepravní pouzdro do stanice. Poté bude pouzdro automaticky odesláno do zvolené stanice.

Způsob vkládání pouzdra do stanice DST Compact:



Ilustrační foto

2. Vracení přepravního pouzdra = odesílání CIZÍHO přepravního pouzdra do domovské stanice

Vložte řádně uzavřené přepravní pouzdro do stanice.

a) Pokud JE stanice vybavena funkcí zabezpečeného odesílání, pak budete na kontrolním displeji klávesnice vyzváni k přiložení ID karty – na displeji se zobrazí „ID-KARTU PROSIM“. Přiložte ID kartu na střed čtecího zařízení ID karet. Poté bude pouzdro automaticky odesláno do domovské stanice.

b) Pokud NENÍ stanice vybavena funkcí zabezpečeného odesílání bude pouzdro automaticky odesláno do domovské stanice.

3. Odesílání pouzder s automatickou vykládkou

Vložte řádně uzavřené přepravní pouzdro do stanice, pouzdro bude automaticky odesláno do stanice Laboratoř.

a) Pokud JE stanice vybavena funkcí zabezpečeného odesílání, pak budete na kontrolním displeji klávesnice vyzváni k přiložení ID karty – na displeji se zobrazí „ID-KARTU PROSIM“. Přiložte ID kartu na střed čtecího zařízení ID karet. Poté bude pouzdro automaticky odesláno.

b) Pokud NENÍ stanice vybavena funkcí zabezpečeného odesílání bude pouzdro ihned automaticky odesláno.

To, zda obsluha pouzdro v cílové stanici **vyzvedne v rámci zabezpečeného příjmu** můžete ovlivnit **NAVOLENÍM ADRESY** cílové stanice. Některé stanice však tuto funkci nepodporují.

POZOR!!!

JE ZAKÁZÁNO zasílat jakákoliv 2 přepravní pouzdra najednou !

PŘIJÍMÁNÍ PŘEPRAVNÍCH POUZDER

1. Příjem přepravního pouzdra BEZ zabezpečeného příjmu:

Po dojezdu pouzdra do cílové stanice vypadne přepravní pouzdro automaticky do sběrného koše, který je umístěn pod stanicí.

2. Příjem přepravního pouzdra SE zabezpečeným příjmem

O dojezdu pouzdra do cílové stanice zůstane přepravní pouzdro uzamčeno ve stanici. O tomto stavu je obsluha informována zvukovou signalizací spolu se svítící **červenou led diodou** na klávesnici. Pro vyzvednutí pouzdra ze stanice je potřeba přiložit identifikační kartu na střed čtecího zařízení ID karet.. Pouzdro bude uvolněno a vypadne do sběrného koše.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE PŘÍJEZDU POUZDRA

Zvuková signalizace se automaticky zapne při příjezdu pouzdra.

Vypnutí signalizace

K vypnutí signalizace příjmu pouzdra je potřeba na klávesnici navolit číslo vlastní stanice a potvrdit tlačítkem PTT.


O vypnutí signalizace budete informováni prostřednictvím displeje „SIGNAL VYPNUT“

!!! POZOR!!!

Sběrný koš je nutné pravidelně kontrolovat a vyprazdňovat. Sběrný koš nemůže sloužit jako zásobník přepravních pouzder – v tom případě hrozí riziko blokace a poškození stanice i přepravních pouzder.



Jako zásobník pouzder slouží originální držák umístěný poblíž stanice.

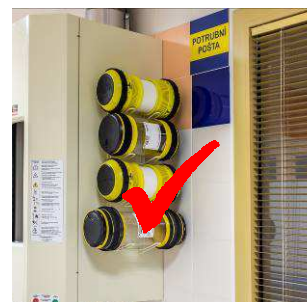

Ilustrační foto

Všeobecné upozornění pro uživatele

- Odesílejte vždy JEN JEDNO řádně uzavřené přepravní pouzdro.
- Nevytahujte pouzdro po jeho vložení do stanice!
- Neodkládejte cizí předměty v blízkosti otvoru stanice ani na stanici!



- Pouzdra nejsou vodotěsná!
- Zabezpečte zásilku před možným vylitím vzorku a pohybem uvnitř přepravního pouzdra!



- Do stanice vkládejte pouze řádně uzavřená a nepoškozená originální přepravní pouzdra!
- Jestliže je přepravní pouzdro poškozené nebo opotřebované (např. s opotřebovanými jízdními kroužky), nahlaste to správci potrubní pošty!



Veškeré závady hlase správci potrubní pošty ve Fakultní nemocnici Olomouc !