




LIFTMONT CZ, s.r.o.
Nádražní 2459/35
785 01 ŠTERNBERK

MAZACÍ PLÁN LANOVÝCH VÝTAHŮ S AUTOMATICKÝMI ŠACHETNÍMI I KABINOVÝMI DVEŘMI, STROJ SYNCHRONNÍ LIFTEQUIP PMC145xxx, ZACHYCOVAČE A OMEZOVAČ RYCHLOSTI DYNATECH

Číslo výkresu:

188-MP-002A

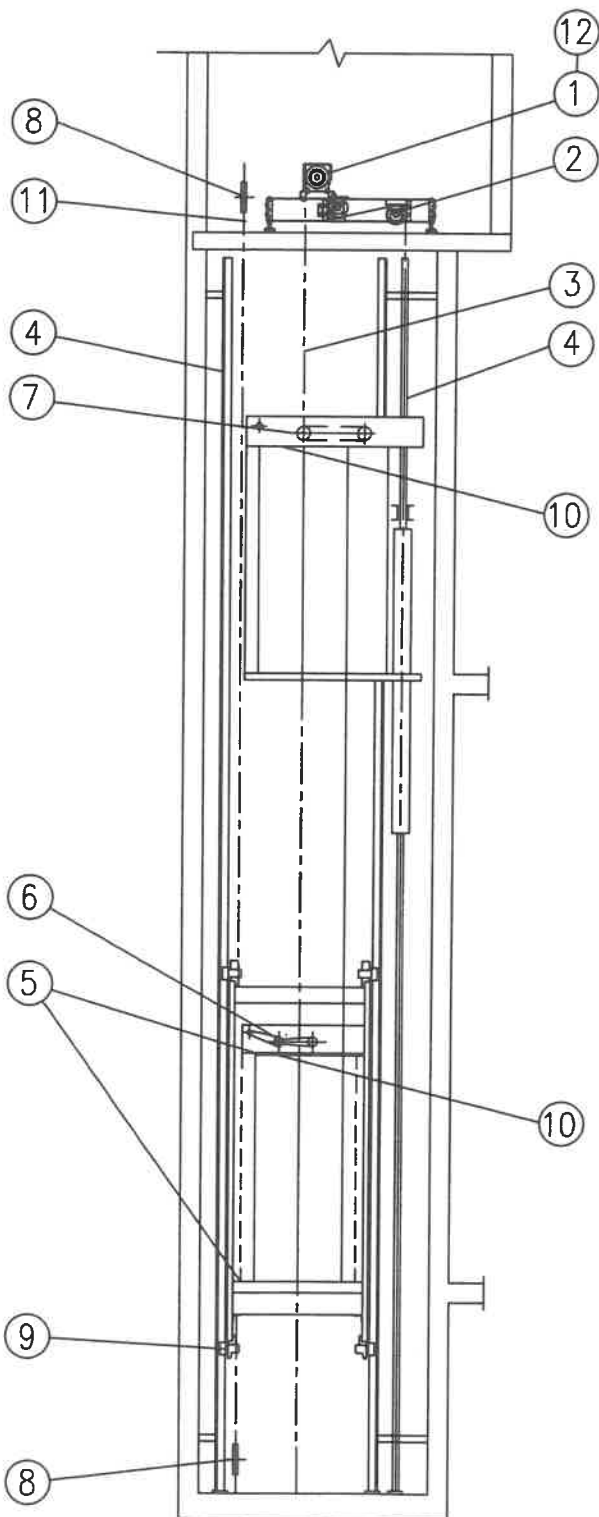

Mazací období dvouměsíční – v rámci
pravidelné prevent. údržby (servis).

Mazivo:

1. Stroj pohonu – zkontrolovat, podle potřeby vyčistit
Čepy mechanismu brzdy – kontrola – vyčištění
viz. samostatný návod ke stroji
2. Odkláněcí kladky – kontrola, dle potřeby vyčistit
3. Nosná ocelová lana B
4. Vodítka klece F, závaží A, – funkční plochy F, A
nebo doplnit mazivo v automat. maznicích
5. Kabinové dveře – mechanismus udržovat A, D
v čistotě, v případě potřeby promazat čepy
6. Mechanismus pohonu kab. dveří A
7. Šachetní dveře – mechanismus, dveř. uzávěrky A
vyčistit, v případě potřeby promazat čepy,

Maziva:

- A) OL-J4 olej ložiskový ČSN 65 6510
- B) Elaskon 30 mazadlo na lana
- D) NH2, T-A00 tuk mazací PND 25-024-69
- F) mazací olej dle ISO VG 150 (dodavatel Liftmont CZ)

Nemazat, udržovat v čistotě:

8. Omezovač rychlosti a jeho napínací závaží
9. Zachycovače
10. Dveřní uzávěrky, pojezdy kladek křídel dveří
11. Lanko omezovače rychlosti
12. Brzdový kotouč výtahového stroje