

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
 I.P.Pavlova 6
 Olomouc
 775 20

 Předmět a typ: XENON 300 20133020
 v.č.: HI 4357
 umístění: Chirurgie - operační sály
 datum: 06.03.2006

Předepsaný úkon	Hodnocení
■ Vizuální kontrola - kryt a příslušenství - označení, identifikační data - CE symbol, Storz - test značka - instrukční pokyny - značení pojistek - displaye - vnitřní části unitu - žárovka a čočka	☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ poškozený ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovují ☐ nevyhovují ☒ vyhovují ☐ nevyhovují ☐ po zásahu ☒ vyhovují ☐ nevyhovují
■ Funkční kontrola - síťový vypínač - napájecí část - systém výměny žárovek - světelný kabel - tlačítko standby - ruční nastavení intenzity - MANUAL/AUTO přepínač - řízení intenzity video signálem - přenos BNC konektory "VIDEO OUT" - ventilátor - spínač protimlhové pumpy - protimlhová pumpa - rychlý návod k obsluze	☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☒ nevyhovuje ☒ zhoršený ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ chybí ☐ nečitelný
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1) - odpor ochranného vodiče: 0,11 Ω - unikající proud do země: - N.C. 0,32 mA - S.F.C. 0,35 mA - unikající proud krytem: - N.C. 0,07 mA - S.F.C. 0,08 mA - unikající proud pacientem: - N.C. 0,02 mA - S.F.C. 0,02 mA - unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložené části) - S.F.C. 0,02 mA	☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje

N.C. = normální stav

S.F.C. = stav jedné závady

Celkové hodnocení: Revidované zařízení splňuje / ~~nesplňuje~~ podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz stanovené výrobcem.


Platnost revize do: 06.03.2007

☐ viz závěr

Robert Braun
 autorizovaný servisní technik firmy
 KARL STORZ - ENDOSKOPE

PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20

Předmět a typ:	MONITOR SONY
v.č.:	2002784 PVM 20M7MDE
umístění:	Chirurgie - operační sály
datum:	08.03.2006

Předepsaný úkon

■ Vizuální kontrola

- kryt a příslušenství
- označení
- identifikační data
- konektorové vstupy a výstupy
- kabelová propojení (RGB, S-video, Composite)
- síťové pojistky

Hodnocení

- | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje | ☐ poškozený |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje | ☐ nečitelné |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje | ☐ nečitelné |
| ☒ vyhovují | ☐ nevyhovují | ☐ poškozené |
| ☒ vyhovují | ☐ nevyhovují | |
| ☒ vyhovují | ☐ nevyhovují | |

■ Funkční kontrola

- síťový vypínač
- ovládací prvky
- zobrazení přenosu
- nastavení jasu, kontrastu, barev

- ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ zhoršené
☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ zhoršené
☐ vyhovuje ☒ nevyhovuje ☐ zhoršené
☐ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ zhoršené

■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)


- | | | |
|--|----------|---------|
| - odpor ochranného vodiče | | 0,10 Ω |
| - unikající proud do země: | - N.C. | 0,20 mA |
| | - S.F.C. | 0,20 mA |
| - unikající proud krytem: | - N.C. | 0,08 mA |
| | - S.F.C. | 0,08 mA |
| - unikající proud pacientem: | - N.C. | 0,02 mA |
| | - S.F.C. | 0,02 mA |
| - unikající proud pacientem:
(síťové napětí na příložené části) | - S.F.C. | 0,02 mA |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
|
 | |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
|
 | |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
|
 | |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |

N.C. = normální stav

S.F.C. = stav jedné závady

Celkové hodnocení: Revidované zařízení spĺňuje / nesplňuje podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz stanovené výrobcem.

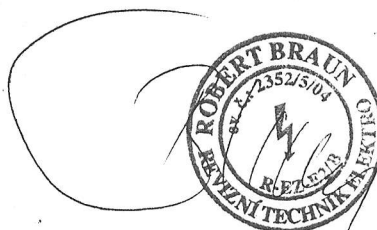

Platnost revize do: 06.03.2007

☒ viz závěr

Robert Braun
autorizovaný servisní technik firmy
KARL STORZ - ENDOSKOPE

**PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO
PROSTŘEDKU**

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20


Předmět a typ: DUOMAT 20321020
v.č.: GK 3294
umístění: Chirurgie - operační sály
datum: 06.03.2006

Předepsaný úkon	Hodnocení
■ Vizualní kontrola - kryt a příslušenství - označení, identifikační data - CE značka - instrukční manuál - síťové pojistky - pojistky transformátoru - volič napětí	☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ poškozený ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ nečitelné ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ nečitelná ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovují ☐ nevyhovují ☒ vyhovují ☐ nevyhovují ☒ vyhovují ☐ nevyhovují
■ Funkční kontrola - síťový vypínač - sací pumpa - sací tlak - dodávací pumpa - dodávací tlak - rychlý návod k obsluze	☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ vyhovuje ☒ nevyhovuje ☐ vyhovuje ☒ nevyhovuje ☐ snížený ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ snížený ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1) - odpor ochranného vodiče - unikající proud do země: - unikající proud krytem: - unikající proud pacientem: - unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložené části)	☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje ☒ vyhovuje ☐ nevyhovuje

N.C. = normální stav

S.F.C. = stav jedné závady

Celkové hodnocení: Revidované zařízení ~~splňuje~~ / nesplňuje podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz stanovené výrobcem.

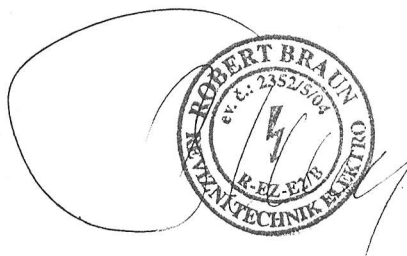

Platnost revize do: 06.03.2007

☒ viz závěr

Robert Braun
autorizovaný servisní technik firmy
KARL STORZ - ENDOSKOPE

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20

Předmět a typ: **AUTOCON 350**
v.č.: **B 1573** **20523520**
umístění: **Chirurgie - operační sály**
datum: **06.03.2006**

Předepsaný úkon	Hodnocení		
■ Vizuální kontrola - kryt a příslušenství - označení + identifikační data - CE symbol, STORZ testovací značka - instrukční manuál - síťové pojistky - značení pojistek - vnitřní prohlídka	☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovují ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ nevyhovuje ☐ nevyhovují ☐ nevyhovuje	☐ netýká se
■ Funkční kontrola - síťový vypínač - ovládací tlačítka - LED indikátory - aktivace nožním ovladačem - aktivace tlačítka na nástroji - automatický start bipoláru - servisní módy - kontrola VF ŘEZ monopolar (ef.1, intenzita 300, RL=1kohm/300W) (ef.4, intenzita 300, RL=1kohm/300W) - Měření VF výkonu ŘEZ (Monopolar: ef.4, intenzita 300, RL=500ohm) (Bipolar: ef.4, intenzita 100, RL=500ohm) - Měření VF výkonu KOAGULACE Soft: intenzita 120, RL=125ohm Forced: intenzita 120, RL=300ohm Spray: intenzita 120, RL=500ohm Bipolar: intenzita 120, RL=125ohm - Kontrola monitorovacích obvodů NF unikající proud, Test progr. 16, nastavení 13 VF unikající proud, Test progr. 16, nastavení 13 VF unikající proud, Test progr. 16, nastavení 13 (LED+ tón) Chyba výstupu: zkrat On - time NE monitor NE monitor, proudová hustota NE monitor, nevyvážení Přepínání plovoucí-kapacitní uzemnění - stručný průvodce obsluhou	☒ vyhovuje ☒ vyhovují ☒ vyhovují ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☐ vyhovuje ☒ vyhovují ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☐ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje ☒ vyhovuje		

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
 I.P.Pavlova 6
 Olomouc
 775 20

 Předmět a typ: ELECTRONIC ENDOFLATOR
 v.č.: FI 6127 26430520
 umístění: Chirurgie - operační sály
 datum: 06.03.2006

Předepsaný úkon
■ Vizuální kontrola

- kryt a příslušenství
- označení
- identifikační data
- síťové pojistky

■ Funkční kontrola

- síťový vypínač
- připojení CO₂
- vyrovnávací ventil tlaku
- bargraf nastavených hodnot
- display nastavených hodnot
- ovládací tlačítka
- LED samotest
- kontrola tlaku v lahvi (HEX mode)
- kontrola tlaku v lahvi (oper. mode)
- držák lahve
- kontrola průtoku (20mmHg)
- tlak + test (10mmHg)
- test poklesu tlaku (-3 mmHg/15s)
- SW alarm
- HW alarm
- negativní alarm
- rychlý návod k obsluze

■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)

- odpor ochranného vodiče 0,12 Ω
- unikající proud do země: - N.C. 0,15 mA
- S.F.C. 0,15 mA
- unikající proud krytem: - N.C. 0,06 mA
- S.F.C. 0,06 mA
- unikající proud pacientem: - N.C. 0,01 mA
- S.F.C. 0,01 mA
- unikající proud pacientem:
(síťové napětí na příložené části)
- S.F.C. 0,01 mA

Hodnocení

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☒ vyhovuje | ☐ nevyhovuje |
|--|-------------------------------------|

N.C. = normální stav

S.F.C. = stav jedné závady

Celkové hodnocení: Revidované zařízení splňuje / nesplňuje podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz stanovené výrobcem.

Platnost revize do: 06.03.2007

☐ viz závěr

Robert Braun

autorizovaný servisní technik firmy

KARL STORZ - ENDOSKOPE

**PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO
PROSTŘEDKU**

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20

Předmět a typ: Tricam SL Pal 20222020
v.č.: HIP 034219
umístění: Chirurgie - operační sály
datum: 06.03.2006

Předeepsaný úkon	Hodnocení																																																								
■ Vizuální kontrola - kryt (CCU, hlava kamery) - označení - identifikační data - síťové pojistky - konektor kabelu kamery - kamerový propojovací kabel - hlava kamery - držák nástrojů - systém čoček	<table border="0"> <tr> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td>☐ poškozený</td> </tr> <tr> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td>☐ špatně čitelné</td> </tr> <tr> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td>☐ špatně čitelné</td> </tr> <tr> <td>☒ vyhovují</td> <td>☐ nevyhovují</td> <td></td> </tr> </table>	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ špatně čitelné	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ špatně čitelné	☒ vyhovují	☐ nevyhovují																																													
☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený																																																							
☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ špatně čitelné																																																							
☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ špatně čitelné																																																							
☒ vyhovují	☐ nevyhovují																																																								
■ Funkční kontrola - síťový vypínač - kroužek funkce Focus (ostrost obrazu) - kroužek funkce Zoom - tlačítka - Výstupy: video, Y/C, RGB, Sync - reprodukce barev a kvalita obrazu - klávesnice - rychlý návod k obsluze	<table border="0"> <tr> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td>☐ poškozený</td> </tr> <tr> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td>☐ poškozený</td> </tr> <tr> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td>☐ poškozený</td> </tr> <tr> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td>☐ špatně funkční</td> </tr> </table>	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ špatně funkční																																												
☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený																																																							
☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený																																																							
☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený																																																							
☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ špatně funkční																																																							
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1) - odpor ochranného vodiče - unikající proud do země: - unikající proud krytem: - unikající proud pacientem: - unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložené části)	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>- N.C.</td> <td>0,17</td> <td>Ω</td> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- S.F.C.</td> <td>0,10</td> <td>mA</td> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- S.F.C.</td> <td>0,10</td> <td>mA</td> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- N.C.</td> <td>0,05</td> <td>mA</td> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- S.F.C.</td> <td>0,05</td> <td>mA</td> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- N.C.</td> <td>0,03</td> <td>mA</td> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- S.F.C.</td> <td>0,03</td> <td>mA</td> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- S.F.C.</td> <td>0,03</td> <td>mA</td> <td>☒ vyhovuje</td> <td>☐ nevyhovuje</td> <td></td> </tr> </table>		- N.C.	0,17	Ω	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje			- S.F.C.	0,10	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje			- S.F.C.	0,10	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje			- N.C.	0,05	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje			- S.F.C.	0,05	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje			- N.C.	0,03	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje			- S.F.C.	0,03	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje			- S.F.C.	0,03	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
	- N.C.	0,17	Ω	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje																																																				
	- S.F.C.	0,10	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje																																																				
	- S.F.C.	0,10	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje																																																				
	- N.C.	0,05	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje																																																				
	- S.F.C.	0,05	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje																																																				
	- N.C.	0,03	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje																																																				
	- S.F.C.	0,03	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje																																																				
	- S.F.C.	0,03	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje																																																				


N.C. = normální stav

S.F.C. = stav jedné závady

Celkové hodnocení: Revidované zařízení splňuje / ~~ne~~ splňuje podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz stanovené výrobcem.

Platnost revize do: 06.03.2007

☐ viz závěr

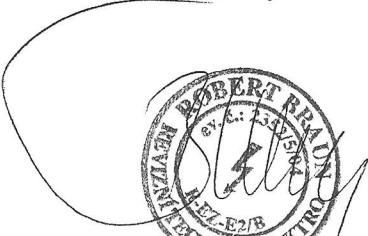
Robert Braun
autorizovaný servisní technik firmy
KARL STORZ - ENDOSKOPE