


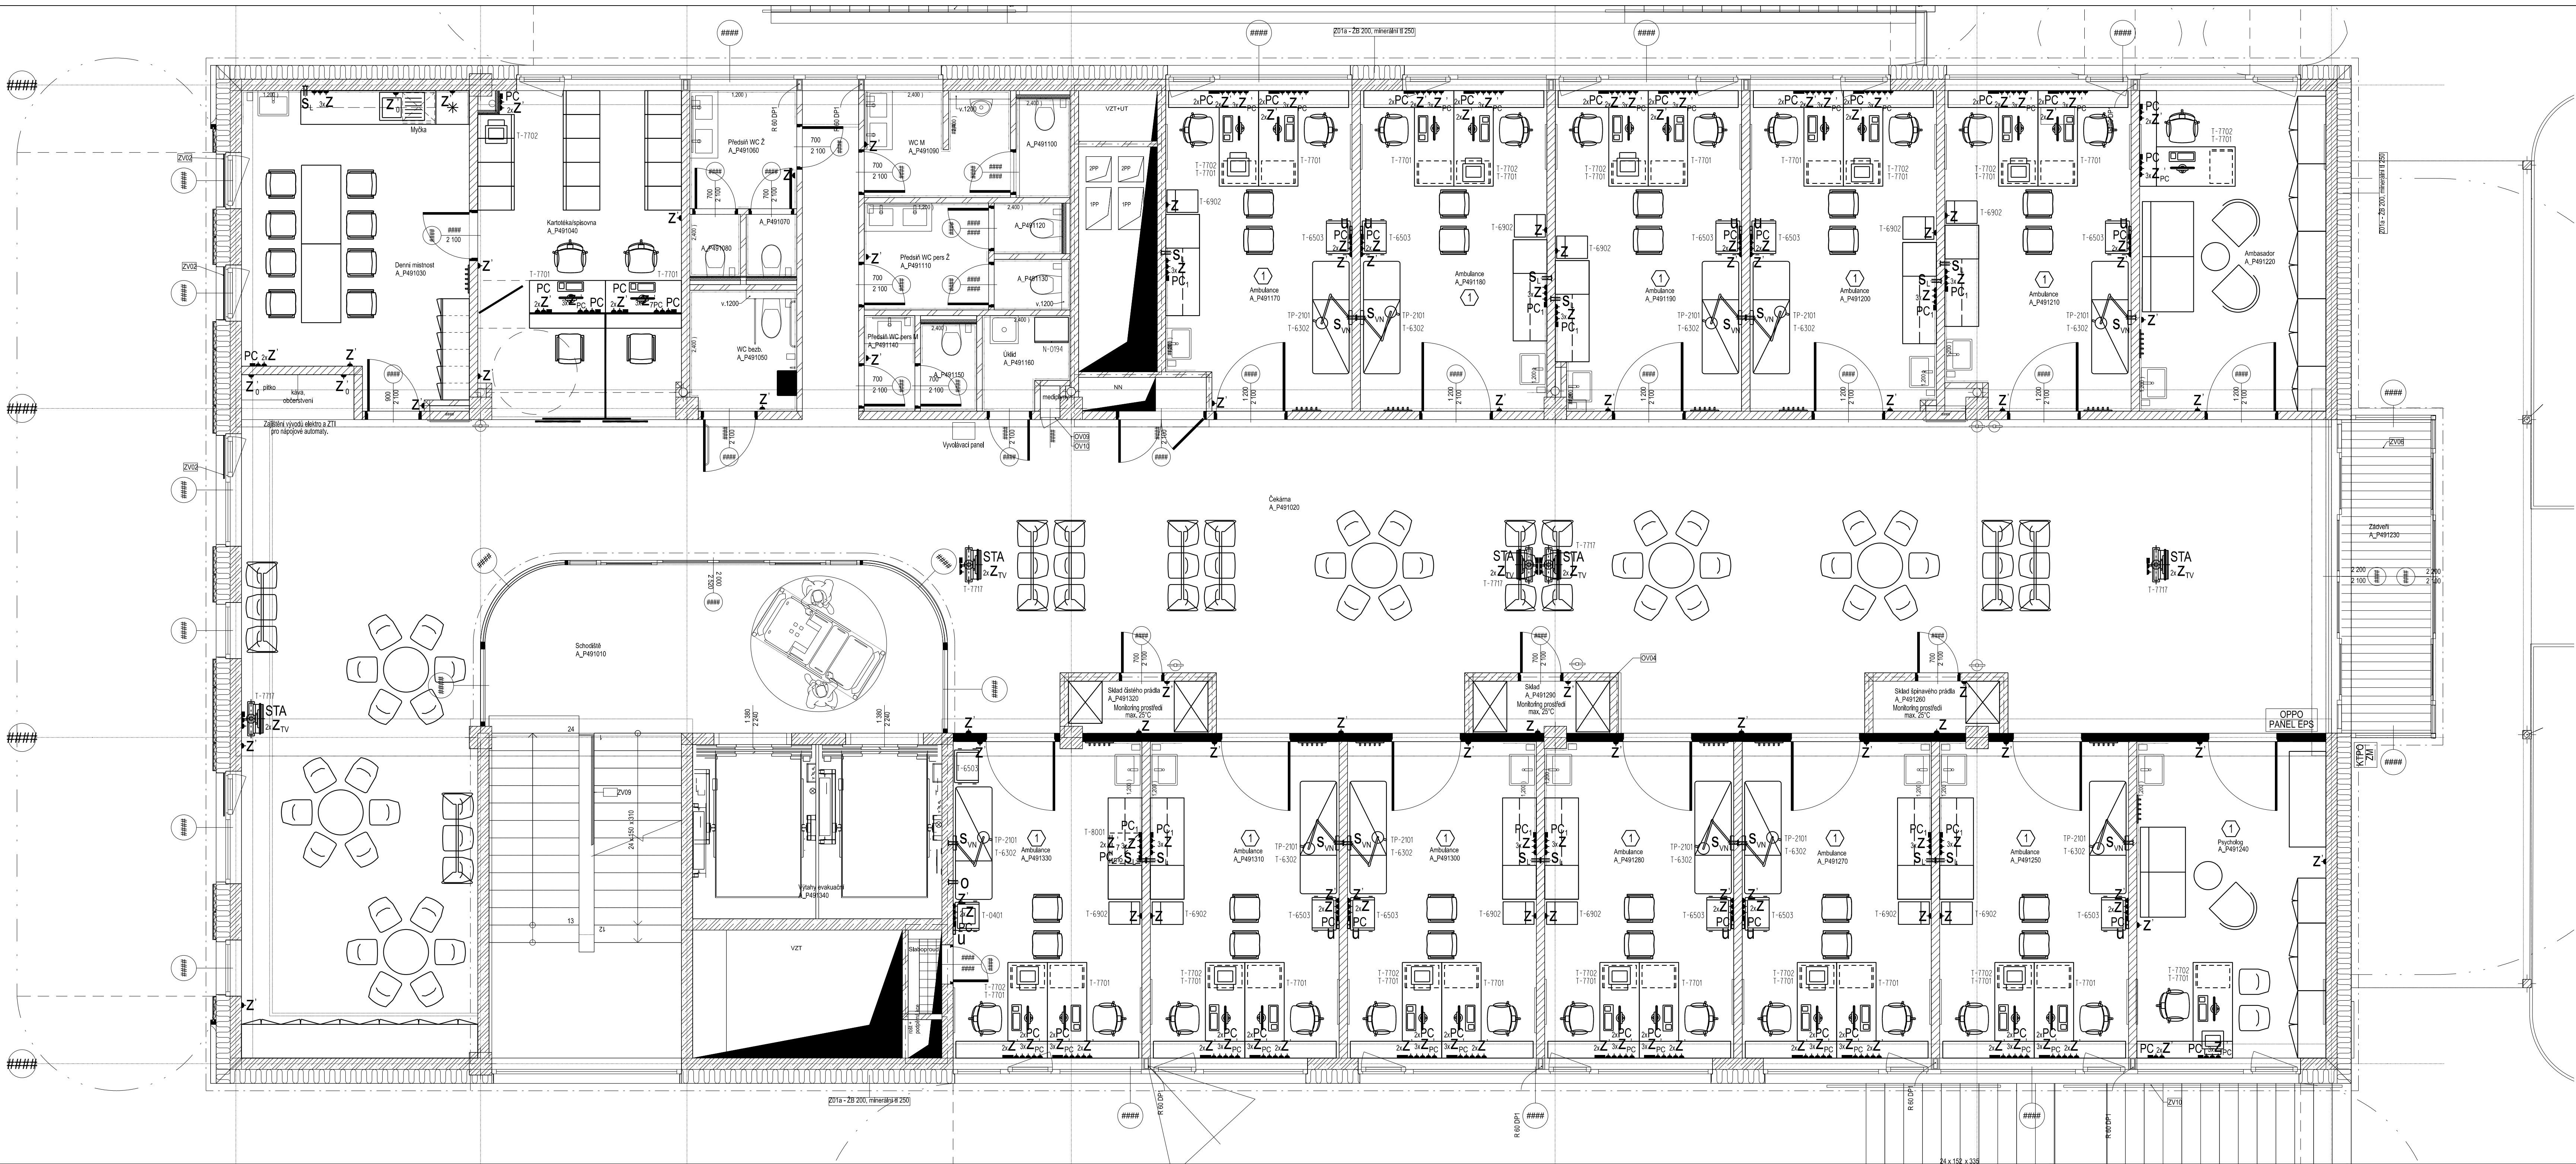

- LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:
- Z El. zásuvka 230 V/16 A, napájena přes proudový chránič - 1200 mm vysoko.
 - Z El. zásuvka 230 V/16 A, napájena přes proudový chránič - 400 mm vysoko.
 - Z_{PC} 2x el. zásuvka 230 V/16 A, napájena přes přepětovou ochranu, vertikální dvouzásuvka s pootočeným vývodem (určené pro výpočetní techniku), příkon pro jedno pracoviště 750 W. Barva zásuvky hnědá - 400 mm vysoko.
 - Z₀ El. zásuvka 230 V/16 A, samostatně jištěná, napájena přes proudový chránič - 400 mm vysoko.
 - Z₁ El. zásuvka 230 V/16 A, napájena ze záložního zdroje dieselagregátu, napájena přes proudový chránič. Barva zásuvky zelená, případně označená "DO" - 1200 mm vysoko.
 - Z₂ El. zásuvka 230 V/16 A, napájena ze záložního zdroje dieselagregátu, napájena přes proudový chránič. Barva zásuvky zelená, případně označená "DO" - 300 mm vysoko.
 - Z_{1PC} 2x el. zásuvka 230 V/16 A, napájena ze záložního zdroje dieselagregátu, napájena přes přepětovou ochranu, vertikální dvouzásuvka s pootočeným vývodem (určené pro výpočetní techniku), příkon pro jedno pracoviště 750 W. Barva zásuvky zelená - 400 mm vysoko.
 - Z_{TV} El. zásuvka 230 V/16 A, napájena přes proudový chránič, určena pro napájení televizoru. Zásuvka umístěná v blízkosti televizoru - na stropě případně stěně.
 - U Uzemňovací svorky 2ks, napojené vodičem 4 mm² na centrální uzemňovací bod, umístěny dle výšky el. zásuvek.
 - S₁ Přívod el. proudu 230V/10A pro osvětlení pracovní linky, vývod kabelu přes vypínač na stěně, volný konec kabelu 2 metry (svítidlo dle PD silnoproudu případně interiéru).
 - S_N Přívod el. proudu 230V/16A pro vyšetřovací nástěnné svítidlo, přívod nezálohován "MDO" volný konec kabelu cca 1,5 m v místě svítidla (ukončeno zásuvkou případně připojeno ke svítidlu - nutná koordinace dle typu svítidla). Ovládání na svítidle.
 - PC Dvojzásuvka počítačové sítě (2RJ45), CAT 6a - dle projektu slaboproudu. Umístěna v úrovni el. zásuvek.
 - PC₁ Zásuvka počítačové sítě (RJ45), CAT 6a - dle projektu slaboproudu. Umístěna v úrovni el. zásuvek.
 - PC_{mo} Zásuvka počítačové sítě (RJ45) pro čidla monitorace teploty, ukončená v rozvodné slaboproudu patch panelem pro napájení na centrální systém monitorace teploty - dle projektu slaboproudu.
 - STA Vývod společné televizní antény, případně vybraného systému pro příjem televizního signálu dle projektu slaboproudu - umístěn v blízkosti el. zásuvek dle umístění televizoru.
 - O Vývod medicínálního kyslíku na stěně místnosti, ukončený rychlospojkovou koncovkou - 1200 mm vysoko.

POZNÁMKA:
Všechny míry jsou v mm od čisté stěny nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče! Provedení instalace v ostatních ne zdravotnických prostorách se řeší dle ČSN 33 2000. Požadavky ČSN 33 2000 v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 33 2000-7-710. Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou místností dle ČSN 33 2000-7-710, která je uvedena v šestúhelníku u názvu místnosti.